逸奇科技
https://www.e-kit.com.tw/

DF-F022 數位相框 使用說明書

THE DIGITAL PHOTO FRAME

- V21AP01版 -

I. 配件說明

A. 數位相框 X1
B. 變壓器 X1
C. 說明書 X1
D. 遙控器 X1

II. 機型介紹

A. 正面螢幕

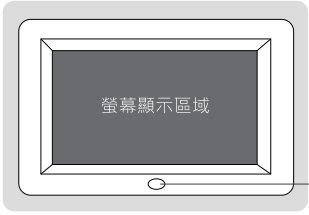

※ 使用遙控器操作，記得要對準感應孔才可以進行遙控。

B. 背面螢幕

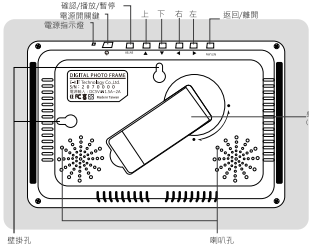

※ 桌立支架拉開後向右邊轉即可立於桌上(轉到最底即可，切勿硬轉，若硬轉會造成機器支架損壞！)

C. 孔位介紹

A. 變壓器插入孔
DC5V變壓器插入，切勿插入過高伏特數，機器會損壞插入時，需確認變壓器是否有插好。

B. 耳機孔/音源孔
此為兩線圈音源孔，若要使用喇叭外接音響，可以使用此孔。

C. Mini-USB傳輸孔
傳輸資料進入內建記憶卡，由此插入，即可使用電腦操作。

D. USB
支援USB2.0以上USB外接記憶體，格式需注意為FAT32。

E. SD卡槽
插入外接SD記憶卡，另外也可以直接使用Mini-USB連接，直接使用電腦傳輸檔案。

II. 機型介紹

D. 操作介紹

a. 機身背後操作

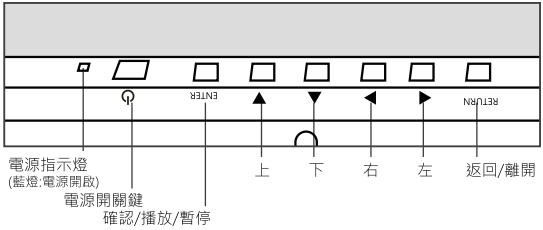

b. 遙控器按鍵操作

A. 靜音　B. 照片幻燈片　C. 電源開關

D. 照片　E. 音樂　F. 影片

G. 暫停/播放　H. 向上/上一首　I. 返回/離開

J. 向左　K. 確認/暫停/播放　L. 向右

M. 設置　N. 向下/下一首　O. 日曆&時間

P. 增加音量　Q. 快退　R. 上一首/張

S. 降低音量　T. 快進　U. 下一首/張

III. 通電後的主畫面

● 各個圖示介紹

圖片
播放照片jpg/gif

音樂
播放音樂及擁有動態歌詞顯示

影片
播放影片 mp4/avi

文件夾
可以瀏覽USB內所有檔案，可區分資料夾

日曆
日曆&時間播放，同時可以播放照片

設置
設定不同項目，可以在設置內設定播放大小、尺寸、速度、模式.....等

IV. 設置介面介紹

設置介面總共分為 五大類 ， 要進入大類別時候，請記得按按鍵上的 [ENTER] ，即可進入選單小分類，調整逐一細項時候，也是點選[ENTER]進入調整，再利用 [上下左右]按鍵去調整，調整完畢記得按一下[ENTER]，再按一下[EXIT]離開細項設定。

A. 圖片設置

1. 顯示比例

a. 原尺寸 (顯示原本照片尺寸大小)

b. 等比例 (照片長寬依照等比例去放大)

※ 建議使用等比例，照片較不會變形。

c. 全屏顯示 (照片延伸至螢幕邊框)

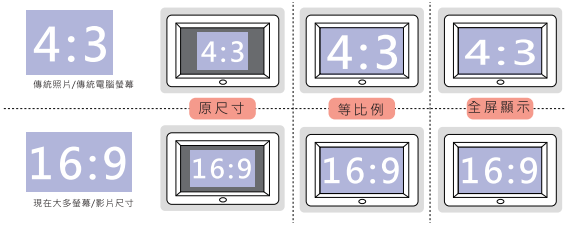

2. 背景音樂

內建記憶體或是外接記憶體有mp3音樂檔，在播放照片時可選擇開啟或關閉此功能。

a. 開啟

b. 關閉

3. 循環設置

可設定是否一直循環播放

a. 全部循環 (照片全部一直循環播放)

b. 順序 (按照照片順序循環播放)

4. 幻燈片間隔

照片切換下一張間隔時間

3秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 / 30秒 / 1分鐘 / 5分鐘 / 15分鐘 / 30分鐘 / 1小時 / 關閉

5. 幻燈片特效

照片切換下一張的特效

關閉 / 隨機特效 / 飛入 / 棋盤 / 分割 / 擦去 / 百葉窗 / 隨機線條 / 立方體 / 淡入淡出

B. 調整日期

1. 顯示比例

[ENTER] 進入調整日期介面，使用 [左右] 按鍵選擇，選擇到的顏色會呈現 [橘色] ，再使用 [上下] 按鍵去進行變更數字，設定完成，再按下 [ENTER] 。

2. 時間格式

a. 12小時制

b. 24小時制

3. 調整時間

[ENTER] 進入調整時間介面，使用 [左右] 按鍵選擇，選擇到的顏色會呈現 [橘色] ，再使用 [上下] 按鍵去進行變更數字，設定完成，再按下 [ENTER] 。

4. 鬧鐘設置

在數位相框待機的狀況下，若有設定鬧鐘，時間到會響鈴。

a. 開啟

b. 關閉

5. 鬧鐘時間

[ENTER] 進入鬧鐘時間介面，使用[左右] 按鍵選擇，選擇到的顏色會呈現[橘色]，再使用[上下]按鍵去進行變更數字，設定完成再按下[ENTER]

6. 鬧鐘週期

a. 一次 (單次鬧鈴)

b. 週一到週五

c. 週末 (週六&週日鬧鈴)

d. 每天

C. 影片設置

1. 顯示比例

a. 原尺寸 (顯示原本照片尺寸大小)

b. 等比例 (照片長寬依照等比例去放大)

※ 建議使用等比例，照片較不會變形。

c. 全屏顯示 (照片延伸至螢幕邊框)

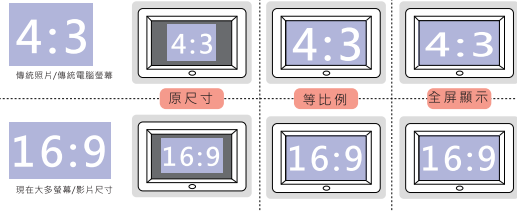

D. 音樂設置

1. 顯示比例
   a. 歌詞顯示
   b. 頻譜
2. 循環模式

隨機播放 / 隨機循環 / 全部循環 / 順序 / 單首循環

歌詞顯示

頻譜顯示

歌詞顯示操作：※顯示方式可選擇【頻譜】或【歌詞顯示】
歌詞顯示需要動態歌詞【.lrc】檔案格式才可(如下)

※ 可以線上搜尋【動態歌詞】，複製到記事本，儲存如以下格式即可。

檔案名稱(N)：歌曲名稱.lrc
存檔類型(T)：所有檔案
編　　碼(E)：具有BOM的UTF-8

※ 注意
若要歌詞與歌曲同步播放
請記得**檔案名稱務必相同**

E. 系統設置

1. 語言
   a. 繁體中文
   b. English
2. 飽和度
   -10 ~ +10
3. 亮度
   -10 ~ +10
4. 對比度
   -10 ~ +10

5. 定時開機設置
    a. 開啟
    b. 關閉
6. 定時開機時間

7. 定時關機設置
    a. 開啟
    b. 關閉
8. 定時關機時間

9. 定時開關機日期
    a. 一次
    b. 週一到週五
    c. 週末
    d. 每天
10. 自動播放

    數位相框通電後，若機器內有檔案，即會自動播放所設定之選項

    關閉 / 圖片 / 音樂 / 圖片+音樂 / 影片 / 日曆
11. 恢復原廠設置
12. 韌體版本 (機器軟體版本)

問題小解析

[內建記憶體相關問題]

Q-我可以直接透過MINI USB做哪些動作？

A-您可以直接使用MINI USB去連接內建記憶體外，也可以直接將外插SD卡插著的狀態下透過MINI USB直接去更換外接SD卡及內建SD卡的內容

(※請注意：外接USB無法透過以上方式進行更換外接USB內容)

[照片相關問題]

Q-為什麼我的商品讀不到照片或是播放到一半有幾張照片當掉了？

A-以下的情況都有可能造成您上述的問題發生

1. 圖片的影像模式CMYK,請將圖片改為【RGB】,即可正常播放！
2. 圖片請改為【72dpi】即可讀取！※小提醒：300dpi數位相框無法讀取
3. 圖品檔有損壞，請重新存檔！
4. 圖檔過大，請將照片縮小即可！
5. USB隨身碟/SD卡插入時有顯示讀取，卻讀不到任何檔案，會建議您將USB隨身碟/SD卡【格式化】，再將檔案放入即可！

Q-為什麼我的商品讀取的時候跑很慢？

A-有時圖檔過大會造成讀取延遲是正常現象

[影片相關問題]

Q-為什麼我的商品讀不到影片或是讀到一半就當掉了?

A-以下的情況都有可能造成您上述的問題發生

1. 請確認影片檔案是否為以下格式
   MP4/AVI/3GP/MKV/MOV/MPG
2. 影片解析度是否過大，長寬請於1920X720像素以下，檔案請盡量最大於2G以內！(可使用格式工廠/影片轉檔王轉檔即可)
3. 影片檔案有損壞，請重新存檔
4. USB隨身碟/SD卡插入時有顯示讀取，卻讀不到任何檔案，會建議您將USB隨身碟/SD卡【格式化】，再將檔案放入即可！

Q-為什麼我的影片照您上述的方式解決了，但是還是一樣無法撥放?

A-建議您可以嘗試將【FPS(每秒格數)調整為24】(可使用格式工廠轉檔)即可！

[其他問題]

Q-請問數位相框有內建記憶體嗎?

A-沒有，本司數位相框除了客訂機型外，其餘機台都要外插USB隨身碟/SD卡

Q-為什麼我開機不能自動播放?

A-請您依照著以下步驟更改即可！

設置>系統設置>自動播放>【設定想撥放的選項】

Q-無法讀取SD卡/USB隨身碟?

A-請確認您的隨身碟格式是否為【FAT32】，請您檢查插卡方式是否正常

※請確認您的記憶卡/USB是否為【32GB】，產品最佳讀取為32GB！

(32GB以下皆可讀取)

逸奇科技

感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司QRCODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859　　客服LINE@：@pkl2805p (記得要加上@)
服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00-17:00
客服mail：e-kit@e-kit.com.tw
客服網址：http://www.e-kit.com.tw/
公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12