

DF-F022 | 數位相框 使用說明書

THE DIGITAL PHOTO FRAME



7吋數位相框

使用說明書

感謝您使用本公司的產品，在使用產品前請先詳閱使用手冊！
若在使用上有問題，可撥打客服專線
02-7716-5859，或是掃描旁邊的QR CODE，
加入官方LINE詢問！



注意事項請詳閱 請務必使用本公司所提供的電源線！
倘若因他牌電源線造成商品毀損所造成其他意外事故，本公司一概不負責！

- ▲系統第一次讀取記憶卡的時候，會自動播放系統初始設定的選項，若要更改可於【設置>系統設置>自動播放>【設定想播放的選項】
- ▲若是播放資料夾內的照片/影片可以選擇【文件>資料夾】，進入資料夾內選擇想播放的檔案即可！
- ▲切勿重摔本商品！若因人為因素造成商品損壞，本公司一概不負責！
- ▲使用前請先檢查電源線是否有插好哦！

●遙控器按鈕說明



- | | | |
|---------|----------|---------|
| 1.靜音 | 2.照片投影片 | 3.電源開關 |
| 4.圖片 | 5.音樂 | 6.影片 |
| 7.暫停/播放 | 8.向上 | 9.返回/離開 |
| 10.向左 | 11.確認/暫停 | 12.向右 |
| 13.設置 | 14.向下 | 15.日曆 |
| 16.增加音量 | 17.快退 | 18.圖片上翻 |
| 19.降低音量 | 20.快進 | 21.圖片下翻 |

●機身背後按鈕說明

- | | |
|-------|---------|
| ENTER | 播放/暫停 |
| MENU | 回清單 |
| STOP | 回主畫面 |
| RIGHT | 音量大 |
| LEFT | 音量小 |
| DOWN | 往後(下一張) |
| UP | 往前(上一張) |

▲開始使用數位相框

系統第一次開機，會自動讀取影片/圖片播放，按[返回鍵]即可退出至主選單。

機器有【圖片】【音樂】【影片】【文件夾】【日曆】【設置】等六項選單可以選擇，使用者可以使用【方向鍵】去選擇欲使用功能，再按下【確認鍵】即可進入。

※若要更改開機內的自動播放，可於設置中設定自動播放的類型。




▲圖片 圖片支援格式：JPG檔(RGB格式)

※照片的格式必須要基本壓縮(標準)

上下鍵選擇欲看到的檔案，再按【Enter】




※若想要照片按照順序播放，請使用者在電腦設置檔案時，將照片按照序號排列即可，如左側示意圖。

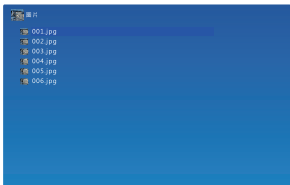

▲ 音樂 音樂支援格式：mp3

上下鍵選擇欲播放的音樂，再按【Enter】

※ 音樂撥放的顯示比例有[頻譜][歌詞顯示]

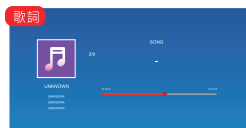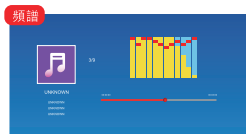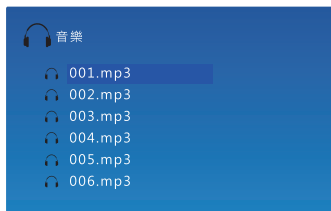


★若是音樂要有動態歌詞，請將歌詞使用記事本存檔存為【.lcr】格式即可！記得歌詞名稱需與歌曲名稱相同，才會相互對應。

▲ 影片 影片支援格式：mp4、AVI

上下鍵選擇欲播放的影片，再按【Enter】

※ 影片的格式建議720P

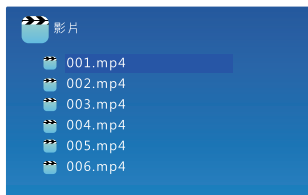


▲ 文件夾

上下鍵選擇欲播放的資料夾/檔案，再按【Enter】

※ 此區選擇資料夾，即可播放資料夾內檔案。

▲ 日曆

欲調整日曆時間，請至設定內調整

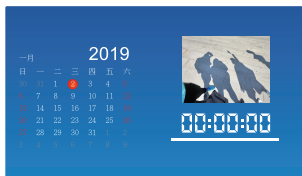

▲ 設置

※ 選取欲選擇的選項，按【ENTER】即可進入選項內。



系統設置

圖 片 設 置	顯 示 比 例	全屏顯示 / 原尺寸 / 等比例
	背 景 音 樂	打開 / 關閉
	循 環 模 式	全部循環 / 順序
	幻 燈 片 間 隔	5秒 / 15秒 / 30秒 / 1分鐘 / 15分鐘 / 關閉
	幻 燈 片 特 效	無效果 / 隨機特效 / 飛入 / 棋盤 / 分割 / 擦去 / 百葉窗 / 隨機線條 / 立方體 / 淡入淡出

日 期 和 時 間	調 整 日 期	2019-01-01
	時 間 顯 示	24小時制 / 12小時制
	調 整 時 間	00:00
	鬧 鐘 設 置	打開 / 關閉
	鬧 鐘 時 間	00:00
	鬧 鐘 週 期	每天 / 一次 / 週一到週五 / 週末

調整日期

2019-01-01

按ENTER進入後，
使用左右按鍵選取年/月/日
然後上下鍵調整時間

影 片 設 置	顯 示 比 例	全屏顯示 / 原尺寸 / 等比例
	循 環 模 式	全部循環 / 順序 / 單首循環

音 樂 設 置	顯 示 比 例	頻譜 / 歌詞顯示
	循 環 模 式	全部循環 / 順序 / 單首循環

系 統 設 置	語 言	繁體中文 / 簡體中文 / English
	背 光 亮 度	1-10
	亮 度	-10~+10
	對 比 度	-10~+10
	飽 和 度	-10~+10
	定時開機設置	關閉 / 打開
	定時開機時間	00:00
	定時關機設置	關閉 / 打開
	定時關機時間	00:00
	定時開關機日期	每天 / 一次 / 週一到週五 / 週末
	自 動 播 放	圖片 / 音樂 / 圖片+音樂 / 影片 / 日曆 / 關閉
	恢 復 原 廠 設 置	

問題解析

[照片相關問題] *


Q：為什麼數位相框的照片無法顯示/無法讀取/出現亂碼？

A：以下的情況都有可能造成上述的狀況發生

1. 圖片格式有誤，請將圖片更改成jpg檔案
2. 圖片檔案格式非機身支持格式，請將格式選項改為【基本壓縮(標準)】或是用小畫家另存jpg即可。
3. 圖片色彩模式可能是CMYK，請將圖片格式改為【RGB】
4. 圖片可能損壞，請重新存檔或是轉檔
5. 圖片檔案過大，導致讀取LAG

Q：為什麼數位相框讀取照片速度很慢？

A：有時候圖檔過大有可能造成讀取延遲，這是正常現象。



[影片相關問題] *

Q：為什麼數位相框的影片讀不到/讀到一半就當掉了？

A：以下的情況都有可能造成上述的狀況發生

1. 請確認影片是否為AVI / MP4格式
2. 請確認影片解析度是否為720P【1280X720】
(若影片大小超過，建議可以使用格式工廠/影片轉檔王更改)
3. 影片可能損壞，請重新存檔或是轉檔

Q：為什麼影片照上述方式解決了，但還是一樣無法播放？

A：建議您可以嘗試將【FTP(每秒格數)調整為24】(建議可以使用格式工廠)

[常見問題] *

Q：請問數位相框有內建記憶體嗎？

A：沒有，本司數位相框都是要外插記憶卡/USB(建議於32GB內)

Q：為什麼我開機無法自動播放我USB內檔案？

A：請您於【系統設置>系統設置>自動播放】

Q：無法讀取SD卡/USB?隨身碟

A：請您確認您的USB隨身碟的格式是否為【FAT32】

建議您可檢查插SD卡方式是否正確，若以上方式都無法，建議您【格式化】

※ 請確認您的記憶卡/USB隨身碟是否為【32GB】(32GB以下皆可讀取)

★格式化SD卡/USB隨身碟★

您可以先將檔案放置電腦備份，再格式化SD卡/隨身碟

Q：數位相框螢幕沒有亮？

A：建議您檢查一下您插頭地方是否有插好。

Q：為什麼遙控器不能操控？

A：機身上有感應孔的位置，請將遙控器對準感應孔操作即可。



e-kit 遠奇科技

感謝您對本公司產品的支持和愛護。若有任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司QR CODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859

客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12