

DF-S10 | 數位相框 使用說明書

THE DIGITAL PHOTO FRAME



數位相框

使用說明書

感謝您使用本公司的產品，在使用產品前請先詳閱使用手冊！
若在使用上有問題，可撥打客服專線
02-7716-5859，或是掃描旁邊的QR CODE，
加入官方LINE@詢問！



- 注意事項請詳閱** 請務必使用本司所提供的電源線！
倘若因他牌電源線造成商品毀損所造成其他意外事故，本司一概不負責！
- ▲系統第一次讀取記憶卡的時候，會自動播放系統初始設定的選項，若要更改可於設定>系統設置>啟動模式>【設定想播放的選項】
 - ▲若是播放資料夾內的照片/影片可以選擇【文件>資料夾】，進入資料夾內選擇想播放的檔案即可！
 - ▲切勿重摔本商品！若因人為因素造成商品損壞，本司一概不負責！
 - ▲使用前請先檢查電源線是否有插好哦！

●遙控器按鈕說明



- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1.靜音 | 2.照片投影片 | 3.電源開關 |
| 4.圖片 | 5.音樂 | 6.電影 |
| 7.暫停/播放 | 8.向上 | 9.返回/離開 |
| 10.向左 | 11.確認 | 12.向右 |
| 13.設置 | 14.向下 | 15.日曆 |
| 16.增加音量 | 17.快退 | 18.圖片上翻 |
| 19.降低音量 | 20.快進 | 21.圖片下翻 |

●機身背後按鈕說明

- | | |
|-------|---------|
| ENTER | 確認 |
| MENU | 主選單 |
| STOP | 暫停 |
| RIGHT | 音量大 |
| LEFT | 音量小 |
| DOWN | 往後(下一張) |
| UP | 往前(上一張) |

開始使用數位相框

系統第一次開機，便會自動讀取影片或是圖片播放，此時按退出鍵，即可退出到主選單。

機器提供【圖片】【音樂】【影片】【文件夾】【日曆】【設置】等六種選單可以選擇，使用者可以使用【方向鍵】移動到想要的功能上，按下【確認鍵】，即可進入所選功能。

※若數位相框要改變開機自動播放，可在設置中設定開機模式的類型(自動播放/音樂/影片/圖片/日曆)。




圖片

圖片支援格式：JPG檔。


上下左右鍵選擇要看的圖片

※若想要照片按照順序播放，請在電腦內設置檔案時，將照片按照序號排好就可囉！

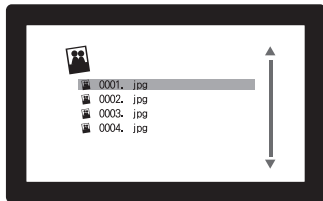


● **音樂播放** 音樂支援格式：**MP3**

【上下鍵】選擇要播放的音樂，按【確認鍵】即可觀看。

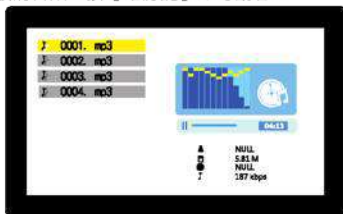


● **影片播放** 影片支援格式：**AVI、MPG、VOB、MP4、3GP**

【上下鍵】選擇要播放的影片，按【確認鍵】即可觀看。

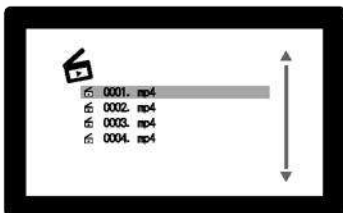

● **文件夾**

可觀看SD/USB隨身碟中的檔案，按【確認鍵】即可觀看。

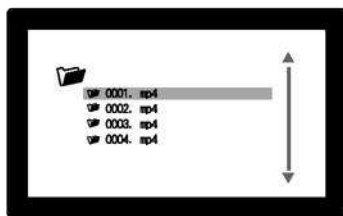

● **日曆**

按【左右】按鍵可切換年份，按【上下】按鍵可切換月份。



※按鍵操作說明：上下鍵移動，若要進入該選項，則點擊確認鍵即可，退出鍵即可退出。



圖片設置

顯示比例：全屏顯示/原尺寸/等比例

背景音樂：開啟/關閉

循環設置：全部循環/順序

幻燈片間隔：3秒/5秒/10秒/15秒/30秒/1分鐘/5分鐘/15分鐘/30分鐘/1小時/關閉

幻燈片特效：隨機特效/飛入/棋盤/分割/擦去/百葉窗/隨機線條/立方體/淡入淡出/關閉

日期和時間

調整日期：2023-01-01

時間格式：24小時制/12小時制

調整時間：16:00/04:00 PM

鬧鐘設置：關閉/開啟

鬧鐘時間：09:00/09:00 AM

鬧鐘週期：每天/一次/週一到週五/週末

影片設置

顯示比例：全屏顯示/原尺寸/等比例

循環設置：全部循環/順序/單首循環/隨機播放/隨機循環

音樂設置

顯示比例：頻譜/歌詞顯示

循環設置：全部循環/順序/單首循環/隨機播放/隨機循環

系統設置

語言：繁體中文/English

飽和度：-10 ~ +10

亮度：-10 ~ +10

對比度：-10 ~ +10

定時開機設置：關閉/開啟

定時開機時間：08:30

定時關機設置：關閉/開啟

定時關機時間：17:30

定時開關機日期：每天/一次/週一到週五/週末

自動播放：圖片/音樂/圖片+音樂/影片/日曆/關閉

感應設定：15秒/30秒/1分鐘/3分鐘/5分鐘/關閉

恢復原廠設置

韌體版本：版本編號

問題小解析

[照片相關問題]

Q-為什麼我的商品讀不到照片或是播放到一半有幾張照片當掉了？

A-以下的情況都有可能造成您上述的問題發生

1. 圖片的影像模式CMYK,請將圖片改為【RGB】,即可正常播放！
2. 圖片請改為【72dpi】即可讀取！※小提醒：300dpi數位相框無法讀取
3. 圖檔有損壞，請重新存檔！
4. 圖檔過於大，請將照片縮小即可！
5. USB隨身碟/SD卡插入時有顯示讀取，卻讀不到任何檔案，
會建議您將USB隨身碟/SD卡【格式化】，再將檔案放入即可！

Q-為什麼我的商品讀取的時候跑很慢？

A-有時圖檔過大會造成讀取延遲是正常現象

[影片相關問題]

Q-為什麼我的商品讀不到影片或是讀到一半就當掉了？

A-以下的情況都有可能造成您上述的問題發生

1. 請確認影片檔案是否為以下格式
MP4/AVI/3GP/MKV/MOV/MPG
2. 影片解析度是否過大，長寬請於1920X720像素以下，檔案請盡量最大於2G以內！（可使用格式工廠/影片轉檔王轉檔即可）
3. 影片檔案有損壞，請重新存檔
4. USB隨身碟/SD卡插入時有顯示讀取，卻讀不到任何檔案，
會建議您將USB隨身碟/SD卡【格式化】，再將檔案放入即可！

Q-為什麼我的影片照您上述的方式解決了，但是還是一樣無法播放？

A-建議您可以嘗試將【FPS(每秒格數)調整為24】(可使用格式工廠轉檔)即可！

[其他問題]

Q-請問數位相框有內建記憶體嗎？

A-沒有，本司數位相框都要外插USB隨身碟/SD卡

Q-為什麼我開機不能自動播放？

A-請您於照著以下步驟更改即可！

設定>系統設置>啟動模式>圖片/影片/背景音樂(圖片+音樂)/日曆/關閉

Q-無法讀取SD卡/USB隨身碟？

A-請確認您的隨身碟格式是否為【FAT32】，請您檢查插卡方式是否正常

※請確認您的記憶卡/USB是否為【32GB】，產品最佳讀取為32GB！

(32GB以下皆可讀取)



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司QRCODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859 客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：週一至週五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

