



逸奇科技

<https://www.e-kit.com.tw/>



DF-V806

THE DIGITAL PHOTO FRAME

數位相框使用說明書

數位相框說明書

感謝您使用本公司的產品，在使用產品前請先詳閱使用手冊！
若使用上有問題，可撥打客服專線，或是掃描QR CODE，
加入官方LINE@詢問。




部分機身有牛皮紙保護膜，請沿著邊角輕輕摺起/撕起即可，因保護作用，所以保護膜會黏較緊，請您見諒。

重要資訊

請使用原廠所配的變壓器使用，若因使用他牌而造成商品損壞或其他意外事故，本公司一概不負責。

- ◆ 系統第一次讀取記憶卡時，會自動播放 [系統初始設定]，此時按下返回鍵，即可回至主畫面。
倘若要更改開機播放設定，請於 [設定] 內更改 [自動播放] 設定。
- ◆ 由於此款數位相框可選取資料夾播放，所以自動播放只能播放資料夾外的檔案。
- ◆ 切勿重摔此產品。

按鍵介紹

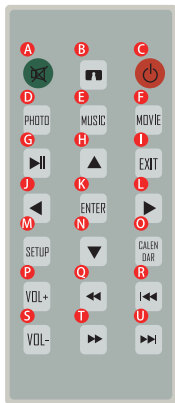

- A. 靜音
- B. 投影片功能/切換模式
(切換HDMI/AV-IN需使用這個按鍵)
- C. 電源開關
- D. 圖片
- E. 音樂
- F. 影片
- G. 暫停/播放
- H. 前一張(首)
- I. 返回/離開
- J. 音量小聲
- K. 確認
- L. 音量大聲
- M. 設置
- N. 後一張(首)
- O. 日曆/時間
- P. 音量大聲
- Q. 快退
- R. 上一張(首)
- S. 音量小聲
- T. 快進
- U. 下一張(首)



HDMI

SD/MMC/MS

USB

音源孔

OFF/ON

DC

EXIT

離開

RIGHT

右

LEFT

左

DOWN

下

UP

上

ENTER

進入


POWER
/ MENU

電源/目錄
(視機種而定)



播放頁面

倘若要選取信號源，請如下方操作

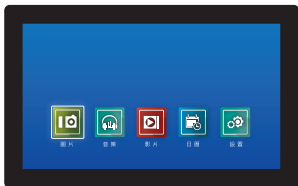

按下遙控器的[]按鍵，數位相框右上角會出現選單


HDMI
→ HDMI接的畫面
多媒體
→ 數位相框的畫面



照片/影片/音樂

點選照片/影片 / 音樂皆會出現以下畫面，再點選自己所外插的記憶卡就可以了！

★ 在播放照片/影片/音樂時，要跳出下方介面選項，請按遙控器上的[CALENDAR]！
便會跳出如下方示意圖選項。

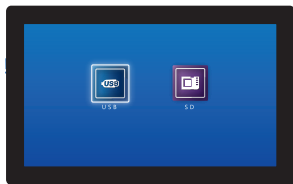


※ 支援格式 JPG



※ 支援格式1080P - AVI / MP4 / MKV / FLV / MOV / ASF / VOB



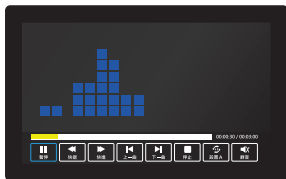

※ 支援格式 MP3 / W4A



設定

語言
自動播放
循環設置
圖片顯示速度
圖片轉場效果
時間
屏幕顯示比例
亮度
對比度
飽和度
自動開關機
恢復原廠設置

繁體中文 / English
圖片 / 音樂 / 影片 / 圖片+音樂 / 關
單曲 / 全曲 / 關
3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 60秒
開 / 關
2020 - 01 - 01 00 : 00
自動 / 原始 / 全屏
0-100
0-100
0-100
關 / 開



★ 操控方式
使用按鍵上 / 下 / 左 / 右 / ENTER 操控




※ 自動開關機 設定說明 ※

時段1 / 時段2 / 時段3
開 / 關

開機(關機)小時/分鐘
小時 >> 幾點
分鐘 >> 幾分
舉例：預計下午三點開
設定為開機小時 15
關機分鐘 00

桌上型支架

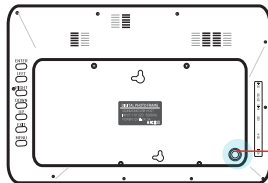

V501/V601/V801/V806

支架為旋轉的，轉入即可


[常見問題] *

- Q: 請問數位相框有內建記憶體嗎?
A: 沒有，本司數位相框都是要外插記憶卡/USB(建議於32GB內)
Q: 為什麼我開機無法自動播放我USB內檔案?
A: 請您於【系統設置>系統設置>自動播放】
Q: 無法讀取SD卡/USB?隨身碟
A: 請您確認您的USB隨身碟的格式是否為【FAT32】
建議您可檢查插SD卡方式是否正確，若以上方式都無法，建議您【格式化】
※ 請確認您的記憶卡/USB隨身碟是否為【32GB】(32GB以下皆可讀取)
Q: 數位相框螢幕沒有亮?
A: 建議您檢查一下您插頭地方是否有插好。
Q: 為什麼遙控器不能操控?
A: 機身上有感應孔的位置，請將遙控器對準感應孔操作即可。

★格式化SD卡/USB隨身碟★
您可以先將檔案放置電腦備份，
再格式化SD卡/隨身碟

[照片相關問題] *

- Q: 為什麼數位相框的照片無法顯示/無法讀取/出現亂碼?
A: 以下的情況都有可能造成上述的狀況發生
1. 圖片格式有誤，請將圖片更改成jpg檔案
 2. 圖片檔案格式非機身支持格式，請將格式選項改為【基本壓縮(標準)】或是用小畫家另存jpg即可。
 3. 圖片色彩模式可能是CMYK，請將圖片格式改為【RGB】
 4. 圖片可能損壞，請重新存檔或是轉檔
 5. 圖片檔案過大，導致讀取LAG

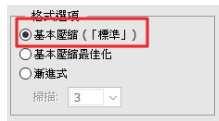

- Q: 為什麼數位相框讀取照片速度很慢?
A: 有時候圖檔過大有可能造成讀取延遲，這是正常現象。

[影片相關問題] *

- Q: 為什麼數位相框的影片讀不到/讀到一半就當掉了?
A: 以下的情況都有可能造成上述的狀況發生
1. 請確認影片是否為AVI / MP4格式
 2. 請確認影片解析度是否為720P【1280X720】
(若影片大小超過，建議可以使用格式工廠/影片轉檔王更改)
 3. 影片可能損壞，請重新存檔或是轉檔
- Q: 為什麼影片照上述方式解決了，但還是一樣無法播放?
A: 建議您可以嘗試將【FTP(每秒格數)調整為24】(建議可以使用格式工廠)



感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有
任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司
QR CODE就可以囉！

客服服務時間：週一至週五 09:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
客 服 電 話：(02)7716-5859 客服LINE@：@pk12805p(記得要加上@)
客 服 m a i l：e-kit@e-kit.com.tw
客 服 網 址：http://www.e-kit.com.tw/
公 司 地 址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12