



使用說明書

數位相框

產品型號

DF-VM13



感謝您購買逸奇科技的產品。

使用本產品前，請詳細閱讀本說明書，並保存以供參考。

使用前請仔細閱讀本說明書的「安全指示說明」。

本說明書中使用的圖形和螢幕狀態僅為示意圖。

目錄

1、安全指示說明	4
2、產品內容物	6
3、關於數位相框	7
4、數位相框外觀介紹	8
5、遙控器功能介紹	9
6、開始使用	9
6-1. 使用支架	9
6-2. 數位相框壁掛於牆上	10
6-3. 連接電源	10
6-4. 插入及移除 SD 記憶卡	11
6-5. 插入及移除 USB 隨身碟	12
6-6. 格式化 SD 記憶卡與 USB 隨身碟的方式	14
6-7. 遙控器的使用方式	15
7、主頁選單介紹	17
8、設置選單介紹	18
8-1. 手動選取切換	18
8-2. 手動直接切換 (快捷鍵)	19
8-3. 時間設置	20
8-4. 亮度、對比度及飽和度調整設置	21
8-5. 自動開關機設置	22
9、圖片播放選單介紹	24
9-1. 自動播放設定	24
9-2. 手動選取播放	26
9-3. 手動選取播放 (快捷鍵)	29
9-4. 自動播放圖片加音樂	32
10、音樂播放選單介紹	34
10-1. 自動播放設定	34
10-2. 手動選取播放	36

10-3. 手動選取播放 (快捷鍵).....	39
11、影片播放選單介紹.....	42
11-1. 自動播放設定 (預設值).....	42
11-2. 手動選取播放	44
11-3. 手動選取播放 (快捷鍵).....	47
12、日曆選單介紹.....	50
12-1. 手動選取切換	50
12-2. 手動直接切換 (快捷鍵).....	52
13、其他功能介紹.....	54
13-1. 電腦設備投影切換	54
13-2. 數位相框畫面切換	56
14、產品規格	58
15、疑難排解	59
16、客戶支援	61
17、保固條款	62

1、安全指示說明

請務必在使用數位相框時，為了降低火災或電擊的危險，請遵循以下基本的安全預防措施。

警告：請勿讓數位相框接觸到潮濕、灰塵或煙灰，以免損害本產品。

警告：當手潮濕時，請不要彎折電線或觸碰電源插頭，否則可能會導致觸電或走火。

警告：避免使用水或清潔劑擦拭，建議使用乾燥的軟布。

警告：為降低危險性，請勿擅自拆除、修理或修改數位相框，請將所有的產品維修工作交由本公司專業人員進行，以免影響您的保固權益。

如果插頭的形狀與電源插座不合，請使用適合電源插座的插頭轉接頭。

請將電源裝置遠離任何會產生高溫的電器用品。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火源或類似高溫的地方。

注意：請使用指定類型的電池進行更換。否則，可能造成起火或人員受傷。

請按說明處理廢電池。



廢電池請回收

使用前須知

- 數位相框僅供室內使用。
- 請不要持續按壓任一按鍵，否則可能會導致不正常的功能運作。
- 切勿擋住數位相框背面的通風口。
- 請勿讓數位相框直接照射陽光或接近熱源。
- 請保護電源線。請小心牽線，以免絆倒他人或被放置於數位相框上或倚靠的物品夾到。請小心注意電源線接至數位相框的接點。
- 僅可使用數位相框隨附的電源供應器，使用任何其他電源供應器將會使您的保固失效。
- 未使用數位相框時，請從電源插座拔下電源線。
- 避免撞擊數位相框，應將它放置於遠離磁力或震動頻率高的地方。
- 避免數位相框從高處掉落，否則可能會導致產品損壞。

清潔數位相框顯示螢幕

- 請小心使用螢幕。數位相框顯示螢幕係由玻璃製成，因此會被刮傷或損壞。
- 如欲清除數位相框顯示螢幕上的指紋或灰塵，建議使用軟布 / 不具磨蝕性的布（如相機鏡頭擦拭布）清潔數位相框顯示螢幕。
- 若您使用市售的LCD清潔組，請勿直接將清潔液塗在數位相框顯示螢幕上。請先將清潔布沾濕，再清潔數位相框顯示螢幕。

關於數位相框顯示螢幕的注意事項

- 請勿按壓數位相框顯示螢幕。否則，螢幕可能會變色，並可能導致故障。
- 使數位相框顯示螢幕長期受到陽光直射可能會導致故障。
- 在溫度較低的地方，數位相框顯示螢幕上的圖象可能會出現拖尾。這不是故障。

2、產品內容物

請確認所購買的產品包含下列項目，如果遺漏任何一項，請馬上與本公司聯絡。

數位相框 x 1



遙控器 x 1



桌立式支架 x 1



防盜蓋 x 1



電源供應器 x 1



螺絲配件 x 1


產品說明書(卡) x 1

產品保固卡 x 1

3、關於數位相框

數位相框背面圖示


數位相框背面國際標準 VESA 壁掛孔位

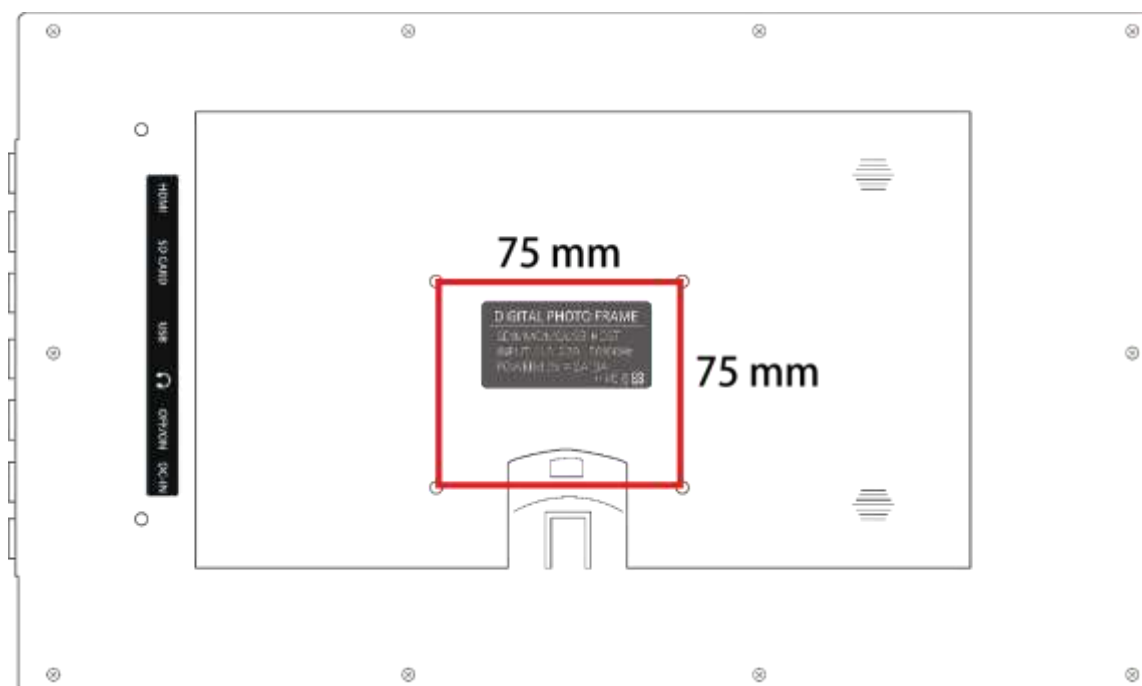


選購配件

標準 VESA 壁掛架


固定式壁掛架圖示

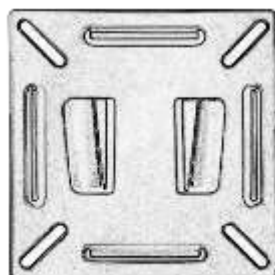

可調式壁掛架圖示

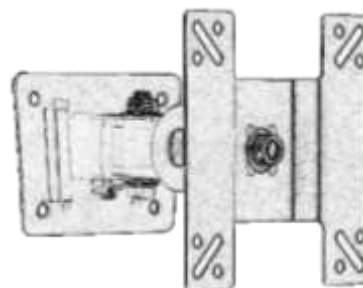


4、數位相框外觀介紹

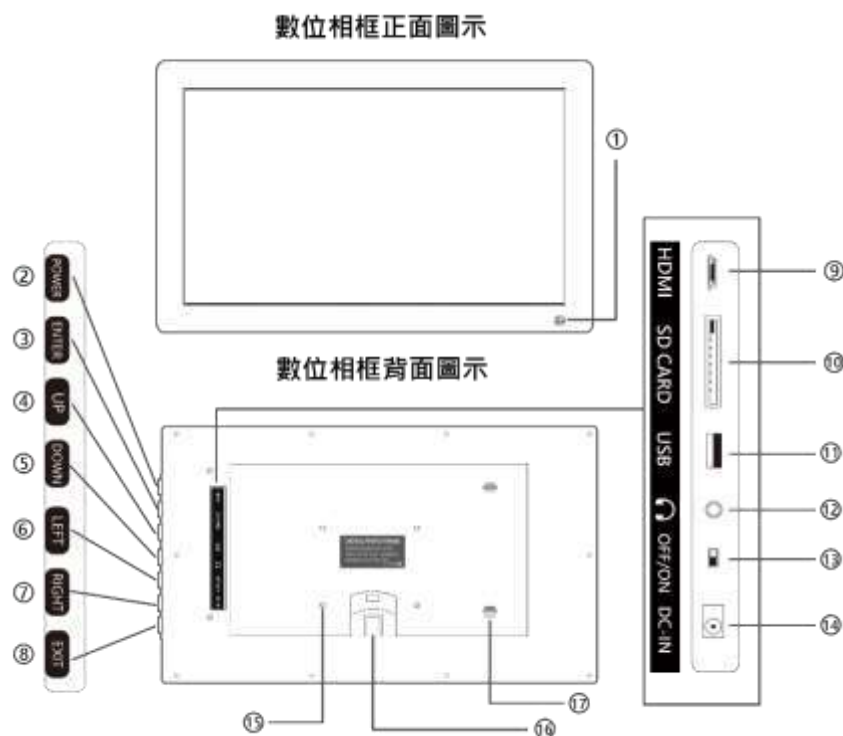

項目	功能
1. 遙控感應區	使用遙控器對準感應區，才能有效操控數位相框
2. 電源開關鍵	開啟與關閉數位相框
3. 確認鍵	功能或設定確認
4. 上鍵	往上移動
5. 下鍵	往下移動
6. 左鍵	往左移動
7. 右鍵	往右移動
8. 返回鍵	返回上一頁選單
9. HDMI 輸入插槽	使用 Mini HDMI 轉 HDMI 轉接頭接 HDMI 線，連接個人電腦
10. SD 記憶卡插槽	插置 SD 記憶卡（支援 32GB 以下）
11. USB 隨身碟插槽	插置 USB 隨身碟（支援 32GB 以下）
12. 耳機音源輸出	連接 3.5mm 音源耳機
13. 電源開關	開啟與關閉數位相框
14. 電源接孔	連接電源線
15. 壁掛孔位	可選購標準 VESA 壁掛架，將數位相框掛在牆上
16. 數位相框支架插槽	將數位相框放置於桌上時，所使用的桌立式支架插入位置
17. 喇叭聲音輸出	播放影片 / 音樂聲音輸出位置

5、遙控器功能介紹

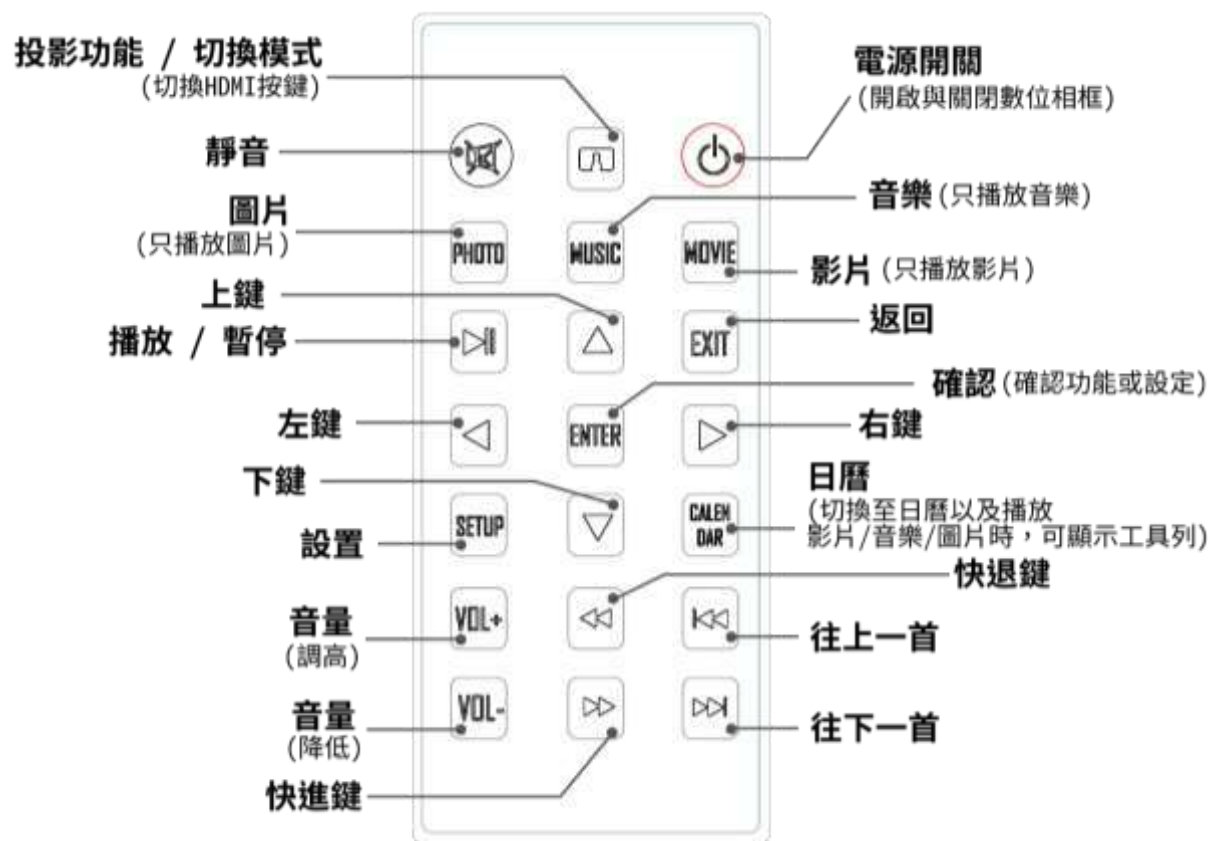


6、開始使用

6-1. 使用支架

將桌立式支架固定在數位相框背面指定位置

使數位相框可以放置於桌面上

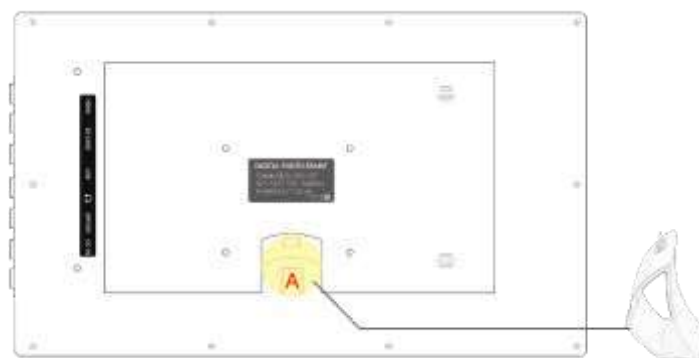

如需取下支架請先按住 A 點，再向後拉起即可


6-2. 數位相框壁掛於牆上

可選購標準 VESA 壁掛架，將數位相框掛在牆上

利用 B 點的孔位，將壁掛架的顯示器壁掛板鎖上螺絲安裝於數位相框背面


壁掛架的牆壁背板，固定在牆上

數位相框即可掛在牆上

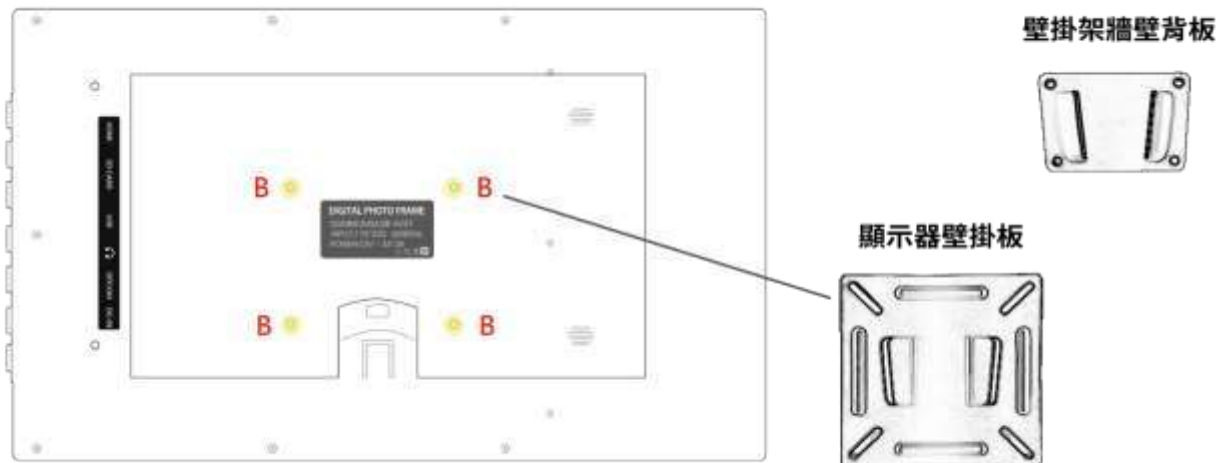

6-3. 連接電源


將電源供應器連接到數位相框的電源接孔上

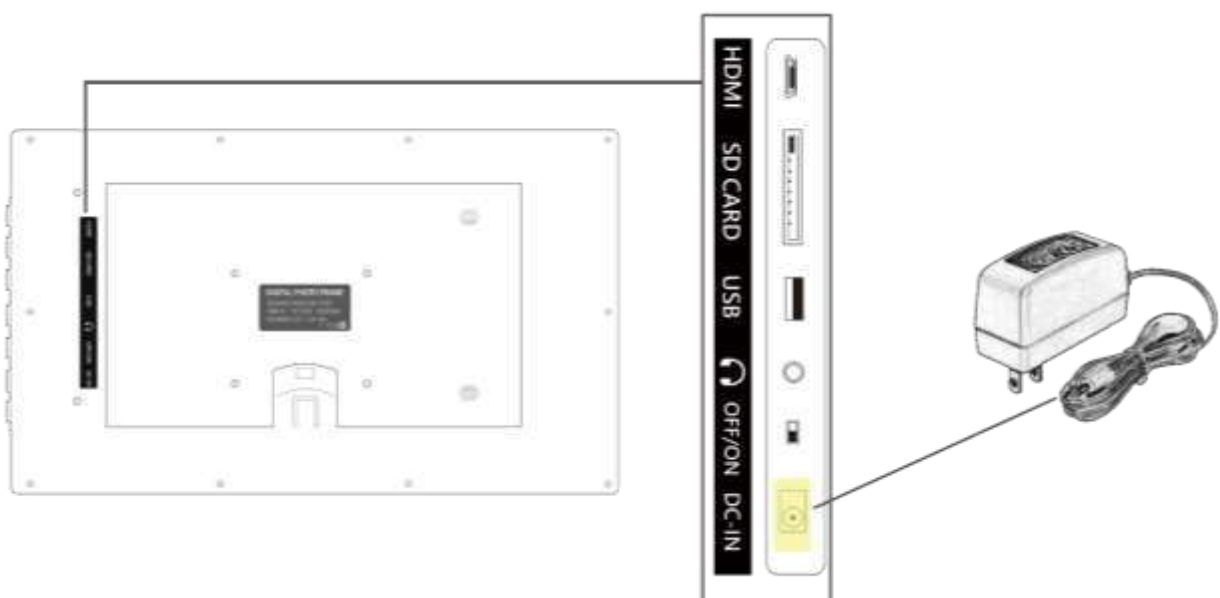

■ 數位相框電源開啟與關閉

數位相框的電源開關需要切換至 ON 才能使用側邊 POWER 按鍵

按數位相框側邊 POWER 按鍵開啟或是關閉數位相框

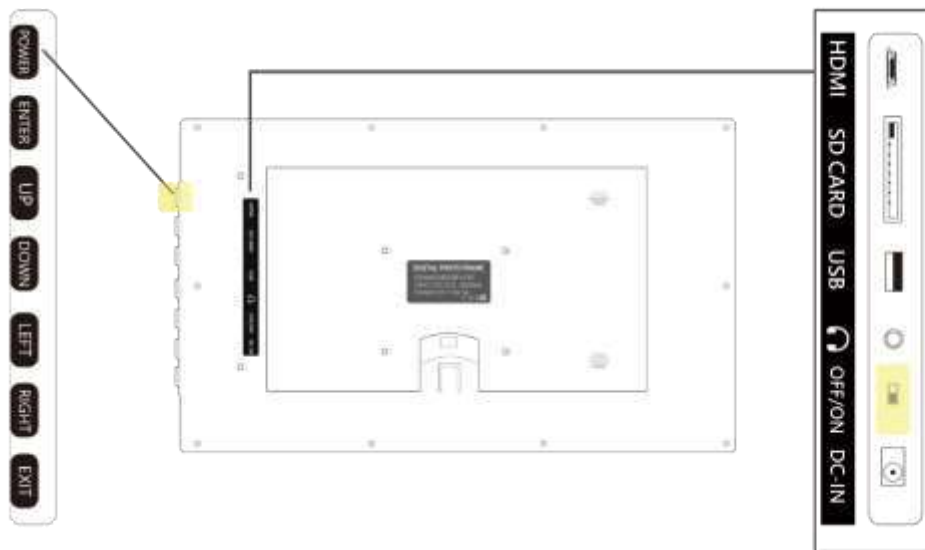


6-4. 插入及移除 SD 記憶卡

■ 插入 SD 記憶卡

將 SD 記憶卡標籤朝上的方式插至 SD 卡插槽內


輕輕將 SD 記憶卡插入插槽內直到接觸插槽底部

當 SD 記憶卡插入數位相框後，會依照順序自動開始播放 SD 記憶卡內的影片檔案

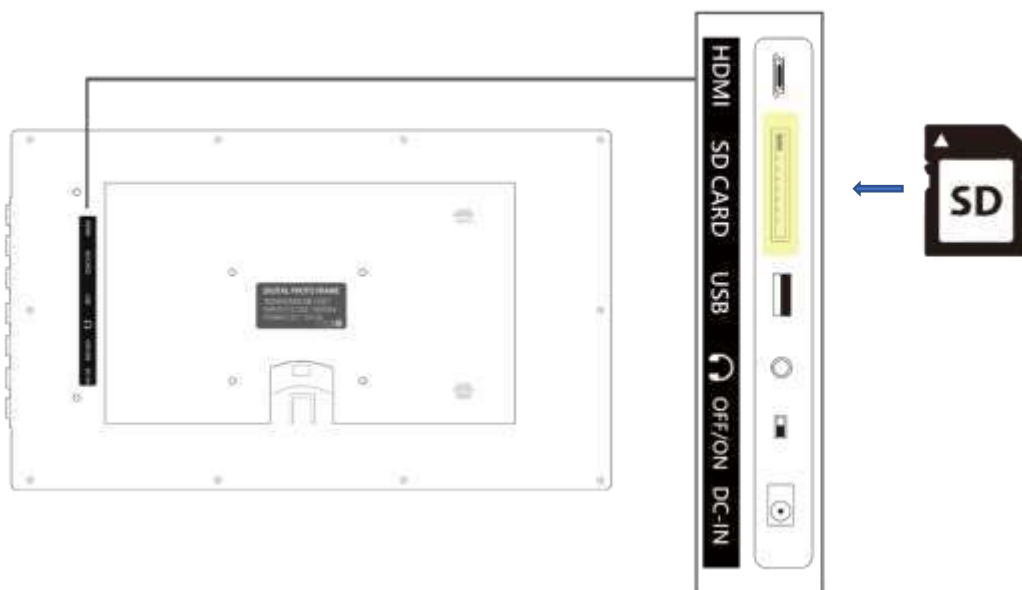

■ 移除 SD 記憶卡

使用時直接將 SD 記憶卡移出插槽，數位相框會自動回到主頁選單畫面

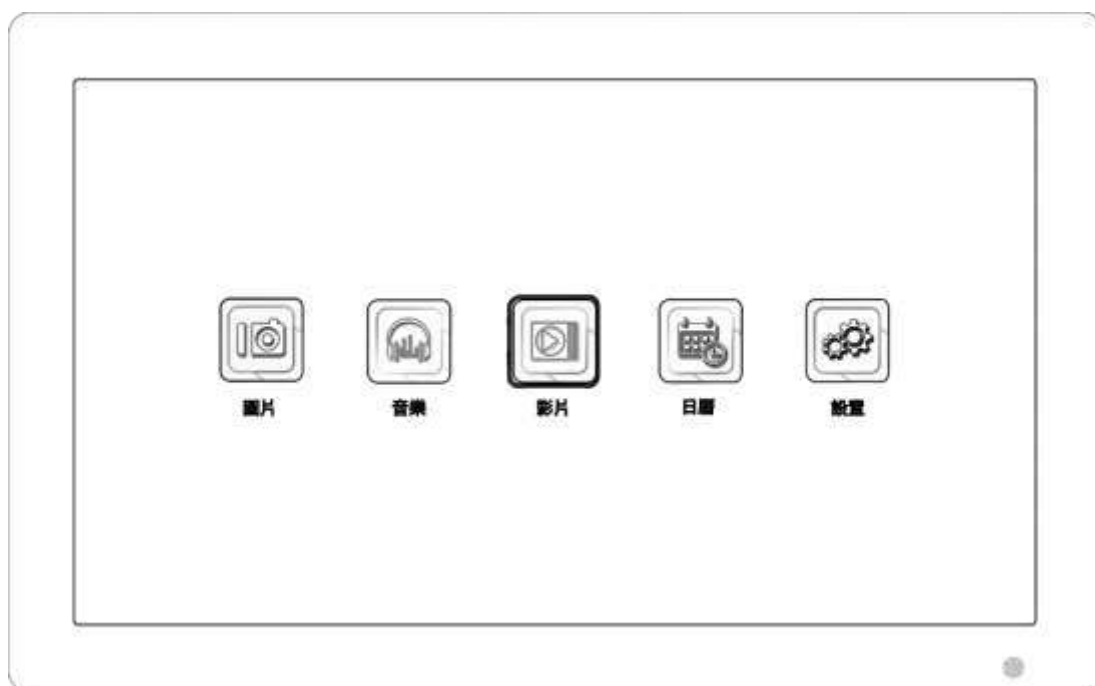


6-5. 插入及移除 USB 隨身碟

■ 插入 USB 隨身碟

將 USB 隨身碟 LOGO 朝上的方式插至 USB 隨身碟插槽內


輕輕將 USB 隨身碟插入插槽內直到接觸插槽底部

當 USB 隨身碟插入數位相框後，會依照順序自動開始播放 USB 隨身碟內的影片檔案

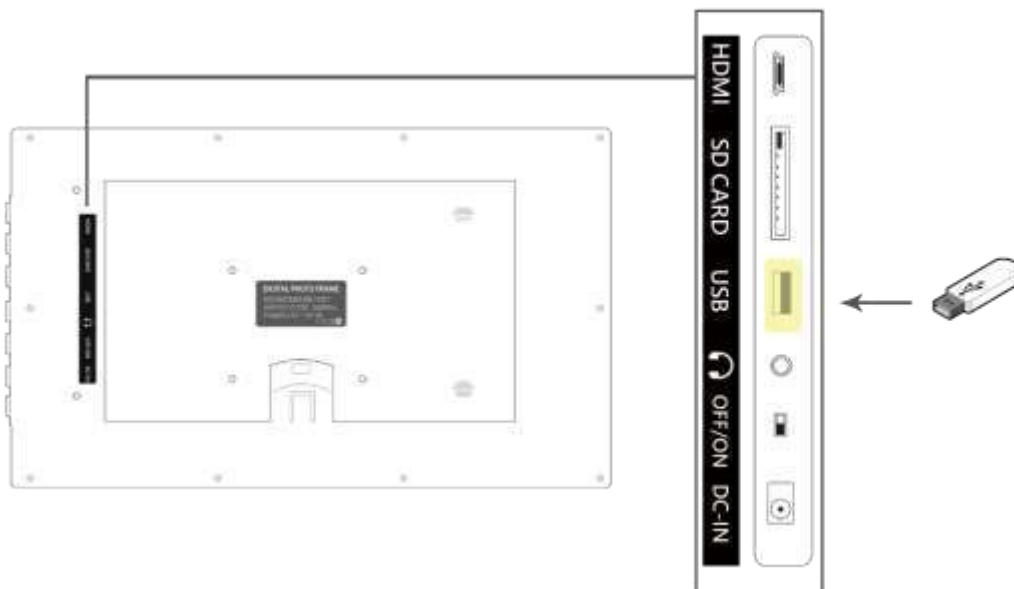

■ 移除 USB 隨身碟

使用時直接將 USB 隨身碟移出插槽，數位相框會自動回到主頁選單畫面

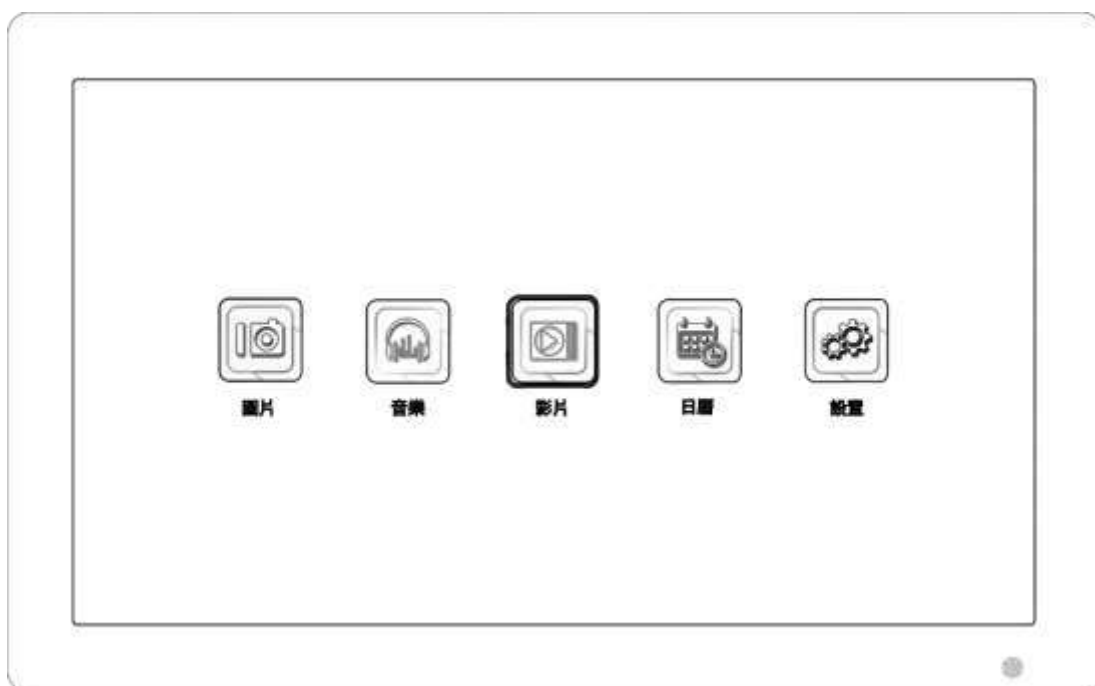

■ SD 記憶卡與 USB 隨身碟的使用注意事項

SD 記憶卡/ USB 隨身碟請選擇容量最高為 32GB


數位相框使用 SD 記憶卡/ USB 隨身碟播放檔案前，請先使用電腦將 SD 記憶卡/ USB 隨身碟進行格式化，再將影片 / 圖片 / 音樂檔案放入 SD 記憶卡/ USB 隨身碟

數位相框播放檔案一段時間後，無法順利播放檔案時，請先將 SD 記憶卡/ USB 隨身碟在電腦上進行格式化，重新放入檔案，再將 SD 記憶卡/ USB 隨身碟重新插入數位相框播放檔案即可

6-6. 格式化 SD 記憶卡與 USB 隨身碟的方式


■ SD 記憶卡與 USB 隨身碟格式化的方式如下：

SD 記憶卡/ USB 隨身碟連接電腦後，將 SD 記憶卡/ USB 隨身碟格式化
選擇 FAT32 開始格式化，再將檔案放入 SD 記憶卡/ USB 隨身碟

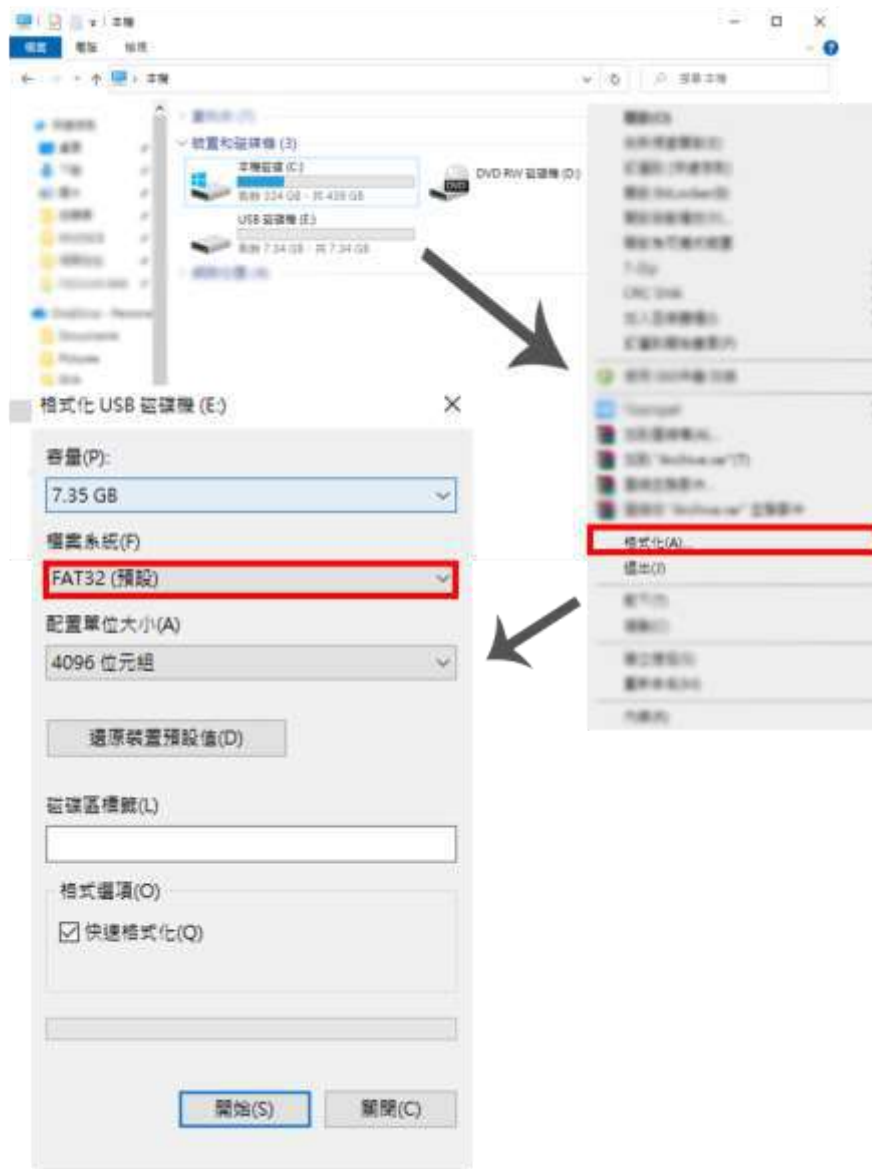


6-7. 遙控器的使用方式

附帶的鋰電池（CR2025）已經放入遙控器中，如圖所示，使用前請先取下電池絕緣塑膠保護片

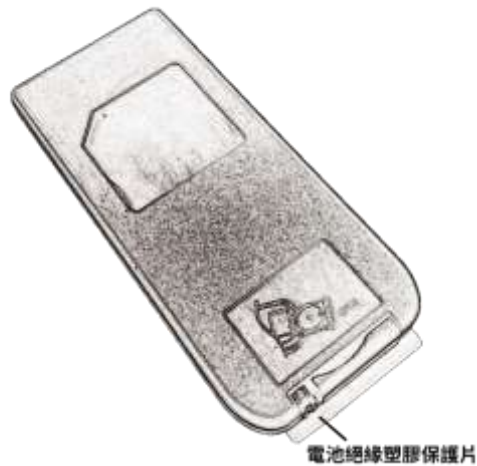

使用遙控器

將遙控器的頂端對準數位相框的遙控感應區

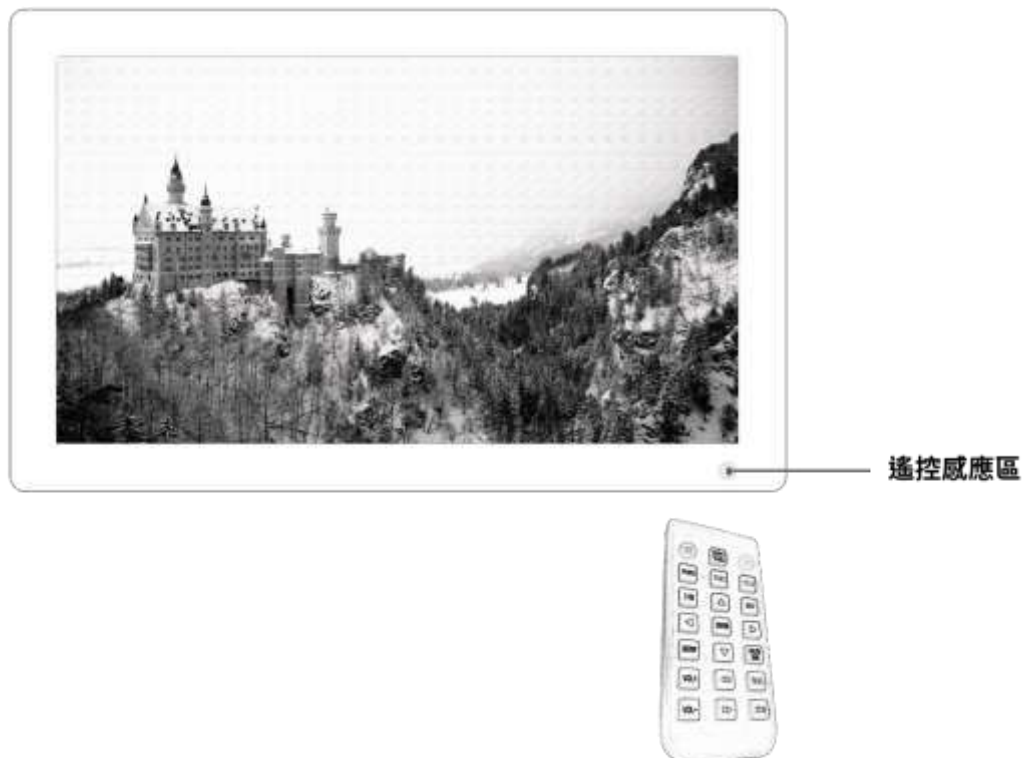


註

- 數位相框壁掛在牆上，使用數位相框上的按鍵操作，可能會使數位相框跌落，請使用遙控器操作數位相框


更換遙控器電池

如果遙控器停止運作，請更換新的電池（CR2025 鋰電池）

步驟一：請按入凸片

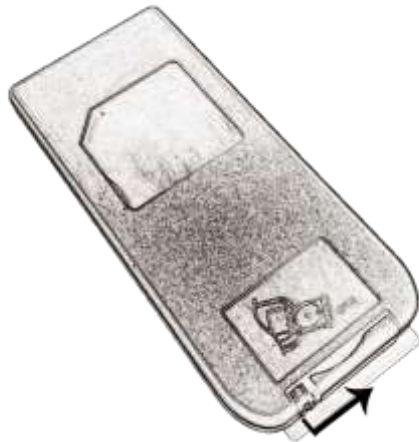

步驟二：拉出電池座

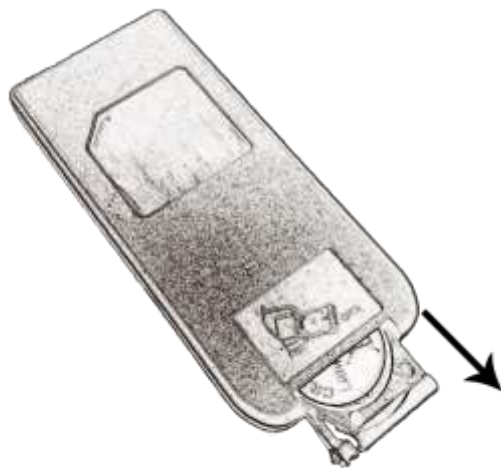

步驟三：放入新電池，將電池座重新滑入遙控器

將電池“+”面朝上，放入電池

註

- 使用非指定電池可能會導致電池破裂
- 請依照當地政府規定處理廢棄的電池
- 請勿將遙控器滯留於過熱或是過於潮濕的環境
- 更換電池等操作時，請注意防止異物進入遙控器內部
- 電池使用不當可能造成漏液或腐蝕
 - 請勿對電池充電
 - 長時間不使用遙控器時，請從遙控器中取出電池，以免漏液或腐蝕
 - 不當插入、短接、拆卸、加熱電池或將其放入火中，可能會造成電池破裂或漏液

7、主頁選單介紹

數位相框電源開啟，便能看見主頁選單畫面

主頁選單是連接數位相框各功能的通道，選擇五個圖示任何一個可直接進入該功能

數位相框側邊插槽若接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，再開啟數位相框電源，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟影片檔案，不會看見主頁選單畫面

註 數位相框預設為自動播放影片



按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇想進入的圖示功能

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入所選擇的功能選單頁面

8、設置選單介紹


第一次使用數位相框，可以先進入設置功能，進行基本功能的設定，調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵，返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

8-1. 手動選取切換

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

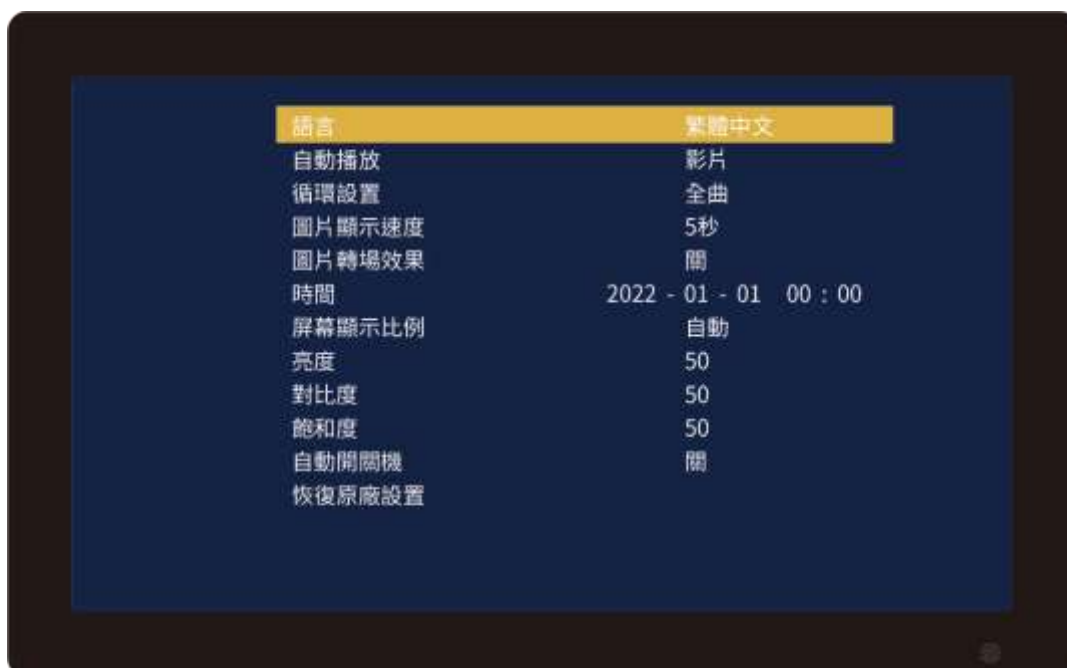

8-2. 手動直接切換（快捷鍵）

直接使用遙控器 SETUP 按鍵（快捷鍵）進入設置選單頁面



按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇調整功能項目

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵確認項目


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇要調整的選項

註 數位相框調整完設定後，需返回主頁選單頁面才能儲存設定值


功能項目	選項列表
語言	繁體中文 / English
自動播放	圖片 / 音樂 / 影片 / 圖片+音樂 / 關
循環設置	單曲 / 全曲 / 關
圖片顯示速度	3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 60 秒
圖片轉場效果	開 / 關
時間	2021 - 01 - 01 00 : 00
屏幕顯示比例	自動 / 原始 / 全屏
亮度	0 - 100
對比度	0 - 100
飽和度	0 - 100
自動開關機	關 / 開
恢復原廠設置	

8-3. 時間設置

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至時間

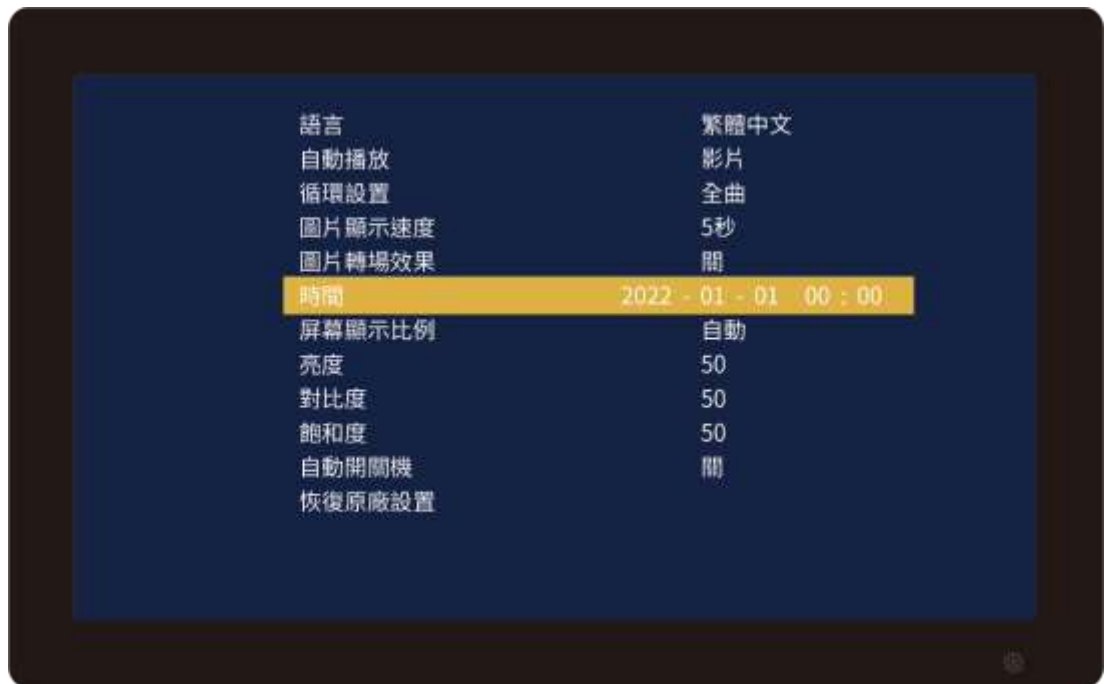

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵確認

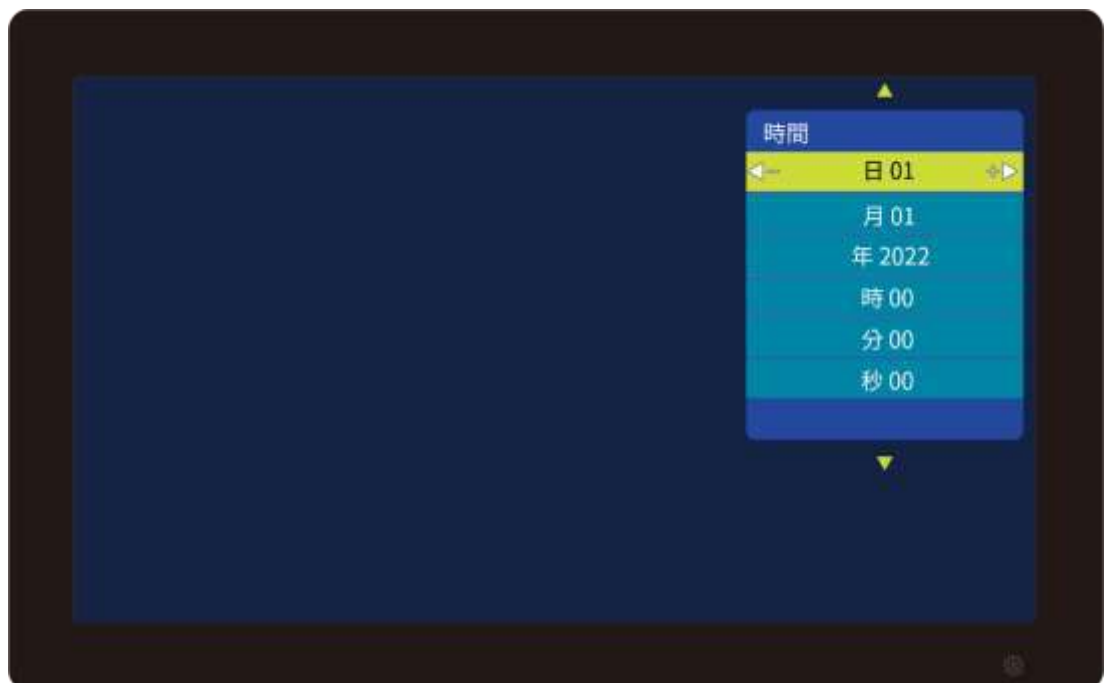

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇要調整項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇要調整的時間

調整完成按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵即可完成時間調整設定

8-4. 亮度、對比度及飽和度調整設置

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至亮度、對比度及飽和度項目

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵確認

按機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵調整數值

原始照片經過數值調整對照圖如下：

數位相框亮度調整



數位相框對比度調整



數位相框飽和度調整



數位相框所有數值調整




調整完成後按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵

即可完成所有數值的設定

8-5. 自動開關機設置


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動開關機項目

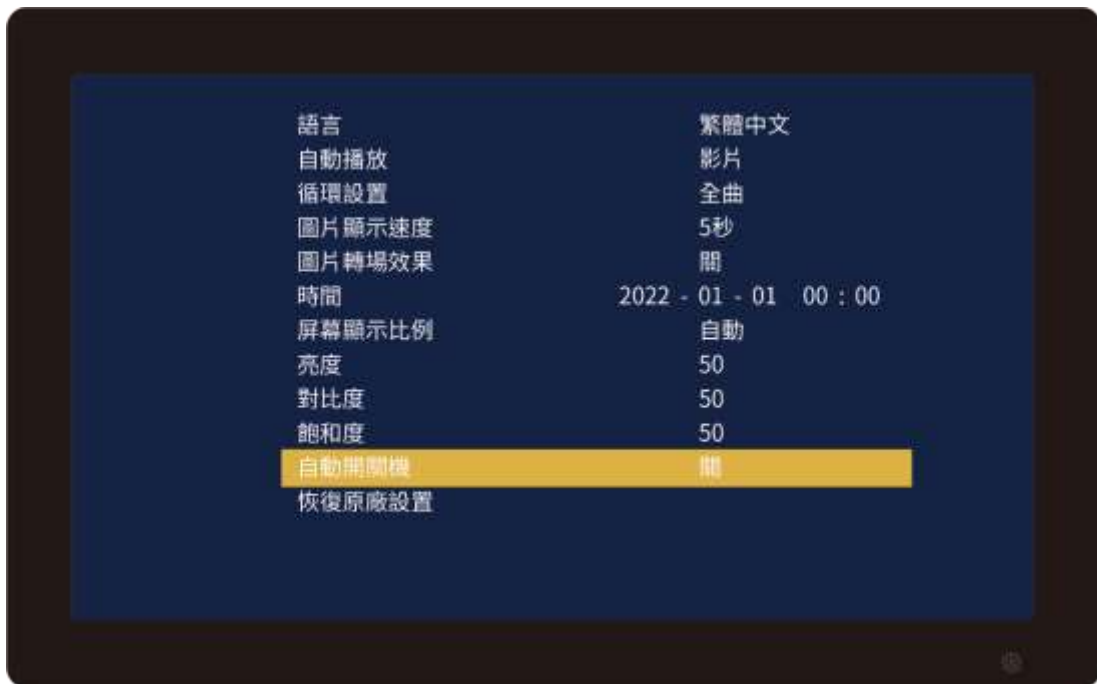

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵確認

自動開關機項目選項預設為 關

按機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵調整為 開

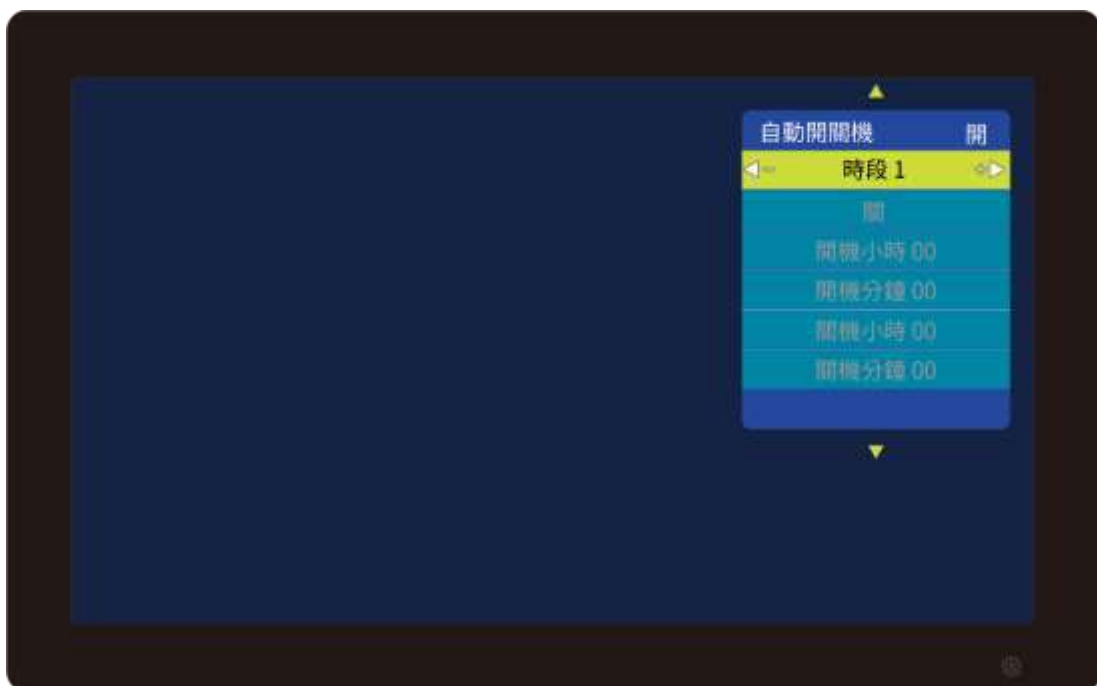


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至時段 1

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 時段 1 / 時段 2 / 時段 3

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至 關

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵調整為 開，才能調整開機時間與關機時間

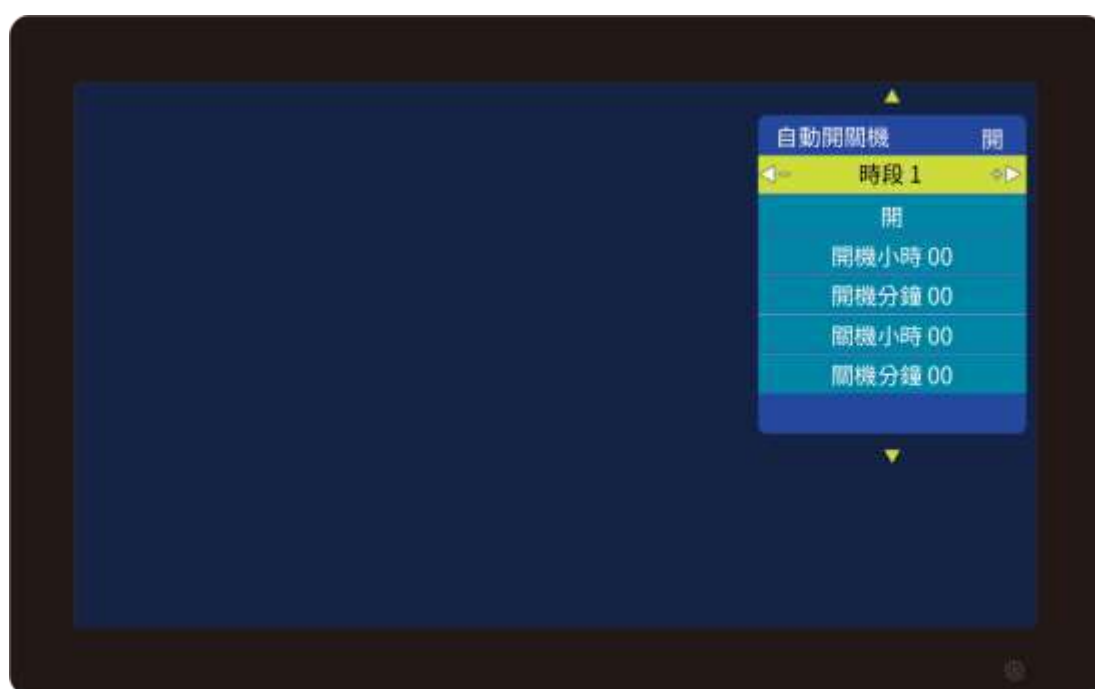

調整完成後按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵

即可完成自動開關機時間設定

自動開關機設定說明

語言

自動播放

循環設置

圖片顯示速度

圖片轉場效果

時間

屏幕顯示比例

亮度

對比度

飽和度

自動開關機

恢復原廠設置

自動開關機

自動開關機 開

◀ 時段 1 ▶

開

開機小時 00

開機分鐘 00

關機小時 00

關機分鐘 00

※ 自動開關機 設定說明 ※

時段1 / 時段2 / 時段3

開 / 關

開機(關機)小時/分鐘

小時>>幾點

分鐘>>幾分

舉例：預計下午三點開

設定為關機小時 15

關機分鐘 00

9、圖片播放選單介紹

9-1. 自動播放設定


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 圖片

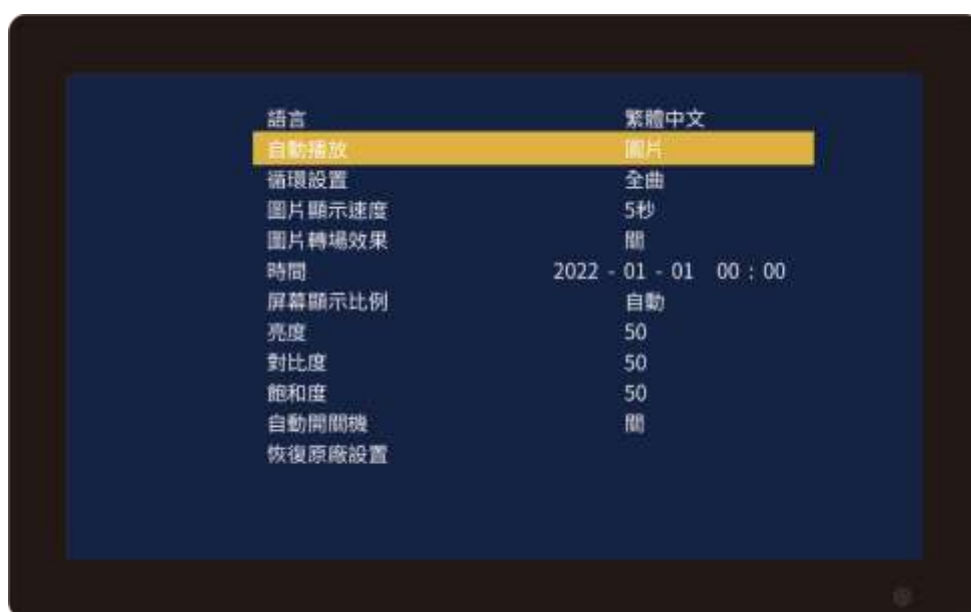


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵，返回主頁選單
頁面儲存剛剛所調整的設定值

再關閉電源重新開啟電源，接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的圖片檔案

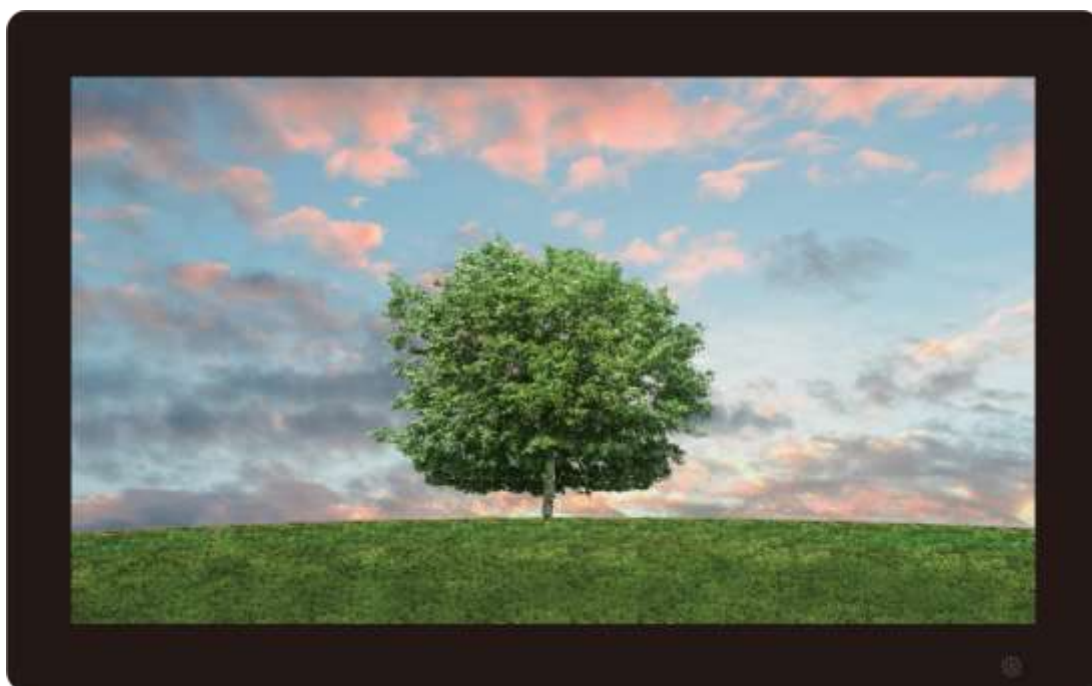

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案有建立資料夾，自動播放圖片只會播放資料夾外的圖片檔案，資料夾內的圖片播放需要手動選取播放

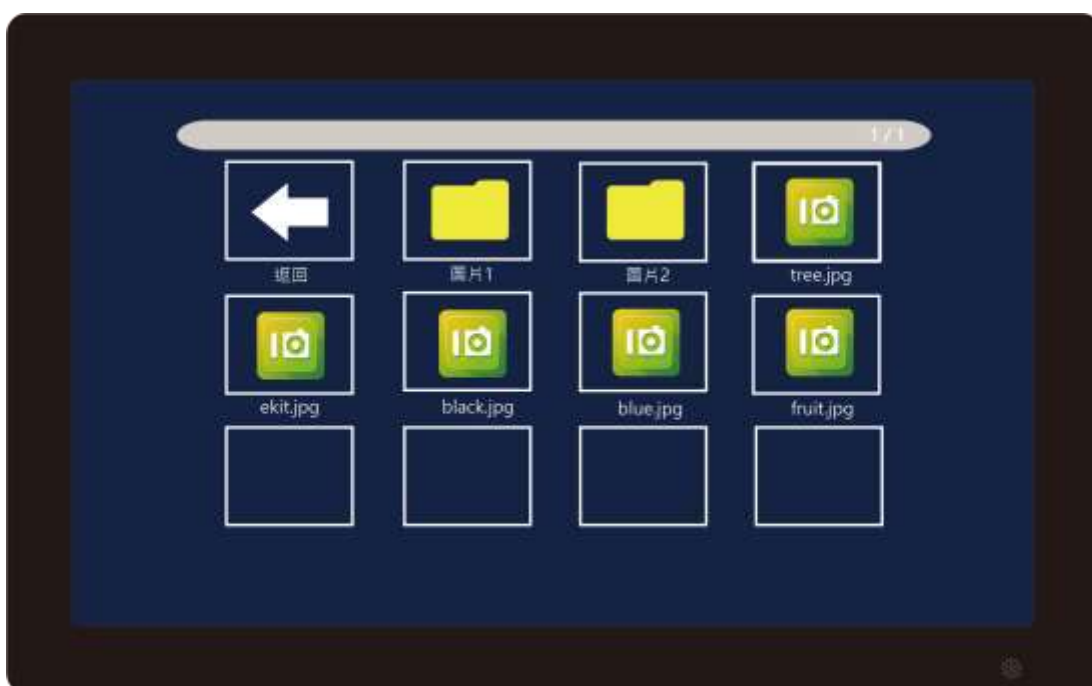

9-2. 手動選取播放

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

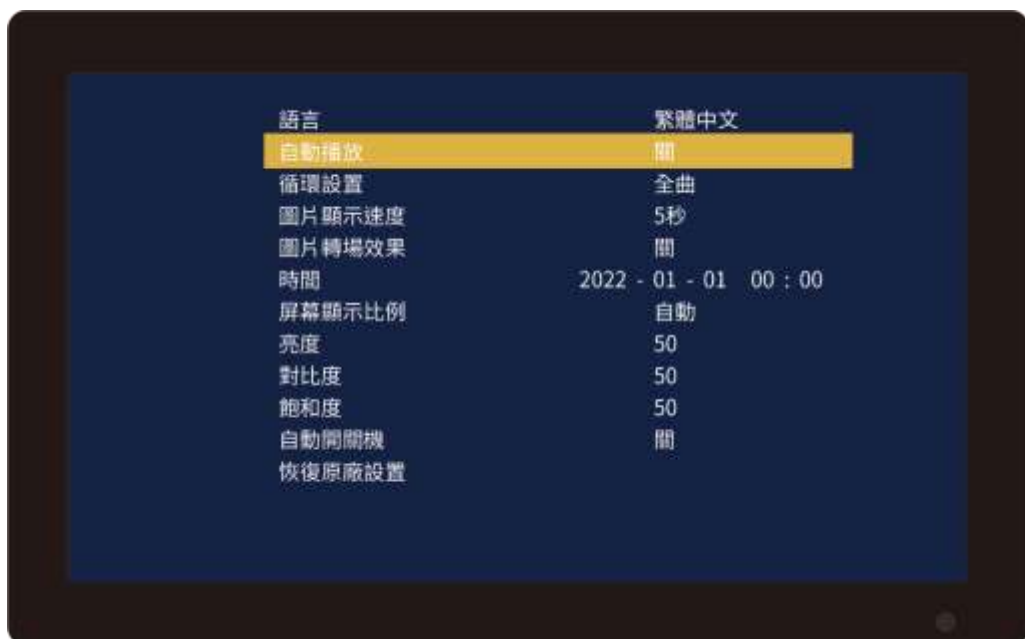


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

按機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇圖片




按機身按鍵 ENTER 或遙控器 ENTER 按鍵，進入 USB / SD 選單頁面

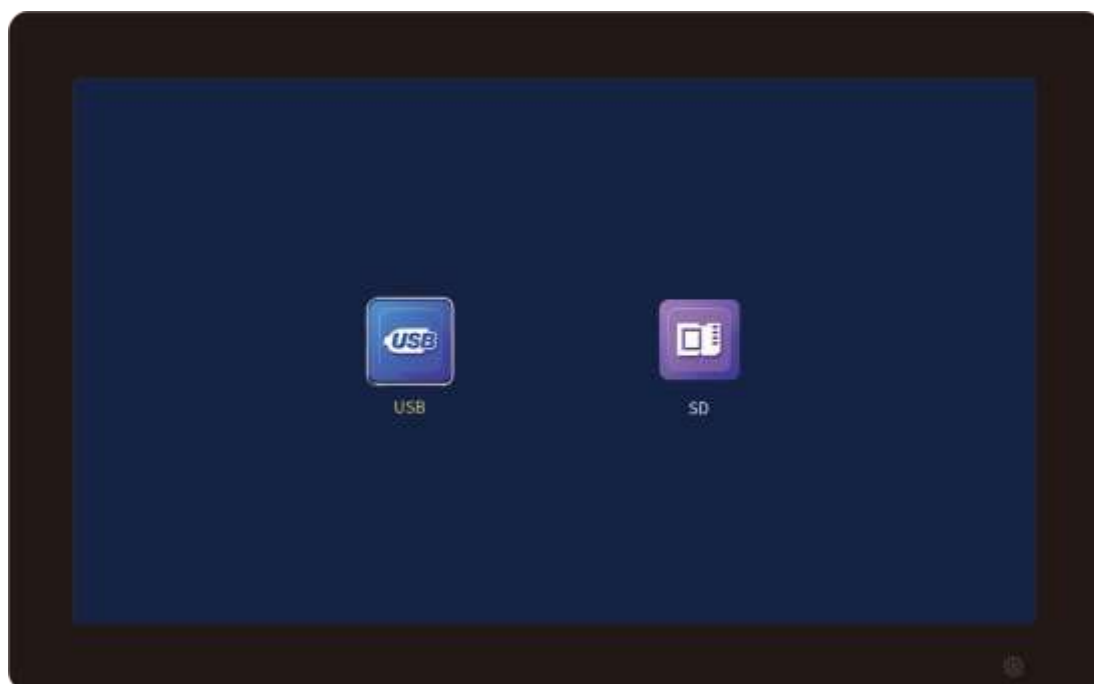


選擇 USB / SD 進入 USB 隨身碟或 SD 記憶卡裡面的圖片選單頁面

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇要播放的圖片

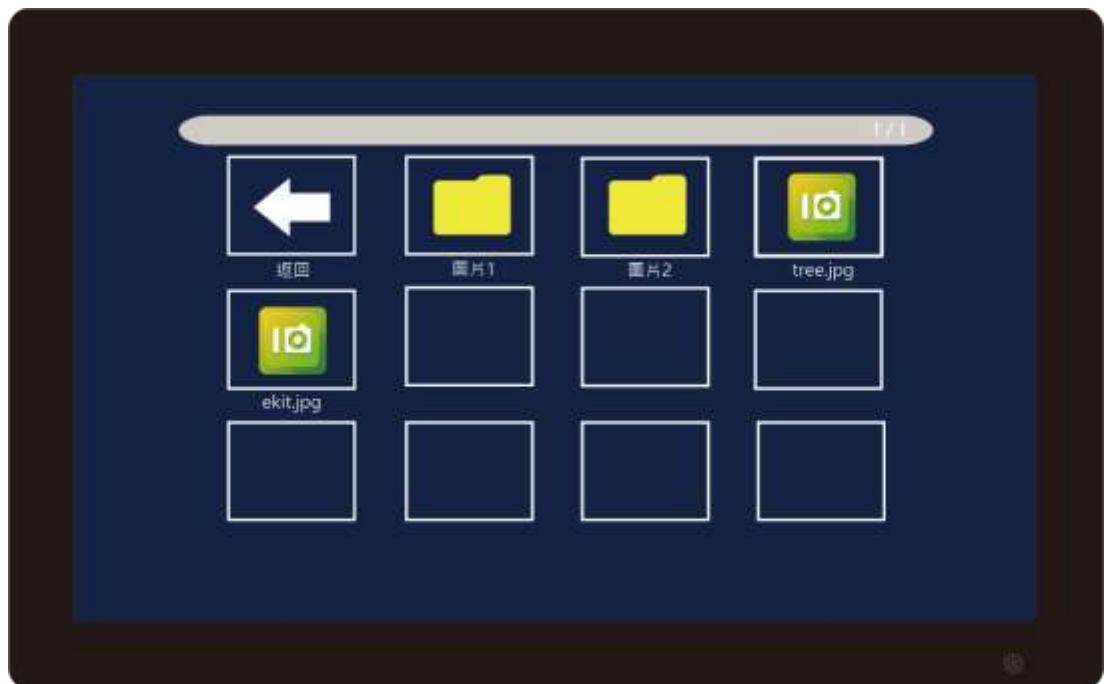

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 確認開始播放圖片

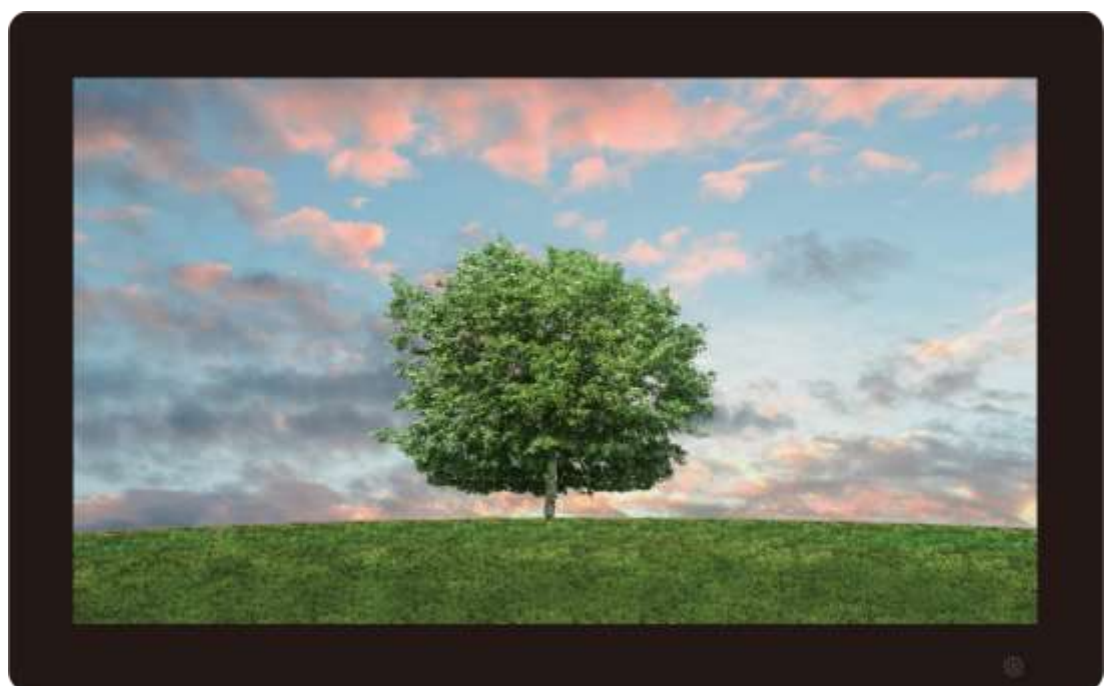

9-3. 手動選取播放（快捷鍵）

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

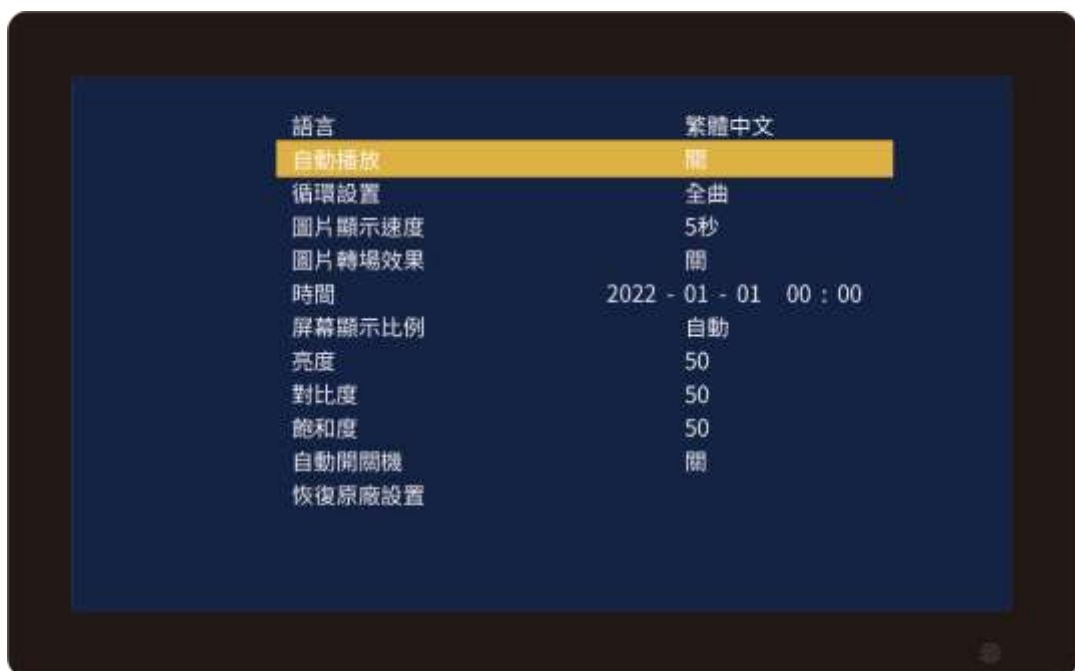


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

直接使用遙控器 PHOTO 按鍵，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的圖片檔案

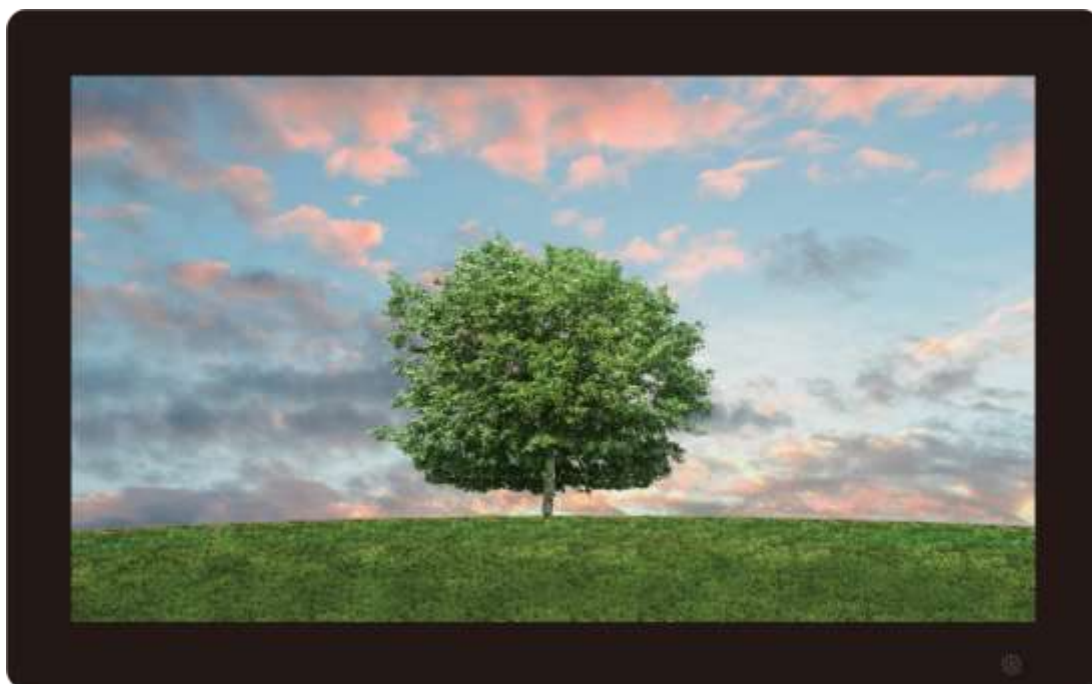

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案要依照自己的順序播放，需將檔案名稱的命名方式依照 0001、0002、0003、0004...等依此類推

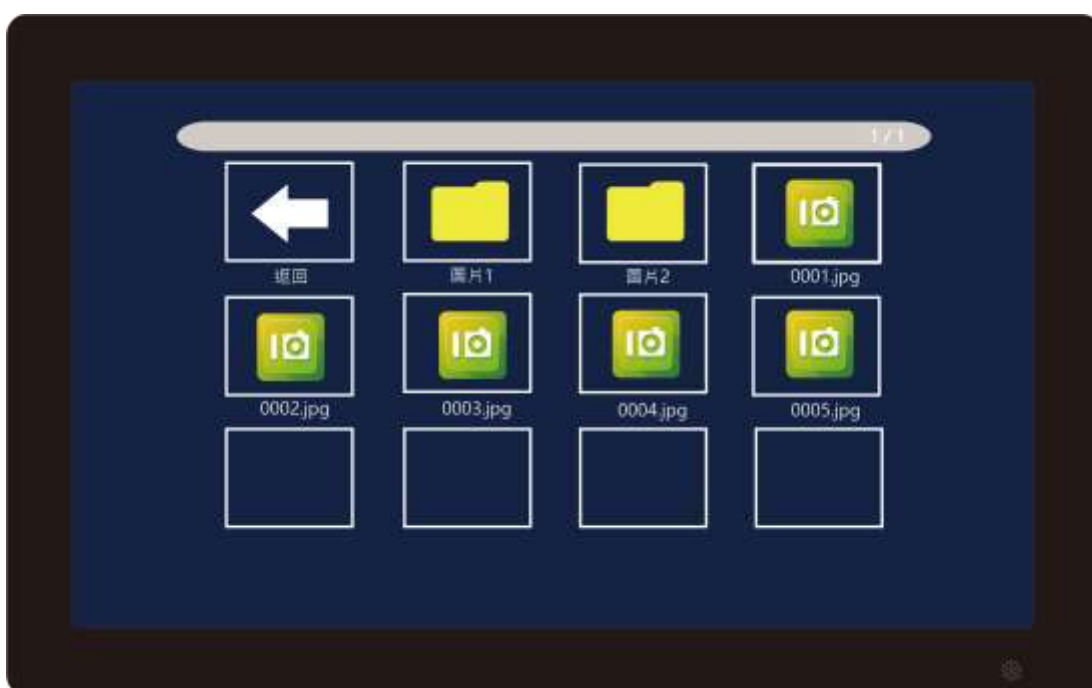

播放圖片時，使用遙控器 CALENDAR 按鍵，會顯示下列功能選單



畫面底部功能選單圖示說明



播放或暫停

播放或暫停目前的圖片

上一曲

播放目前圖片的前一張圖片

下一曲

播放目前圖片的下一張圖片

停止

停止播放圖片返回圖片選單頁面

音樂

可播放USB隨身碟或SD記憶卡內的音樂檔

播放列表

顯示USB隨身碟或SD記憶卡內的所有圖片選單

信息

顯示目前播放的圖片檔案格式內容

向左旋轉

使用旋轉功能將目前播放的圖片向左旋轉90度

向右旋轉

使用旋轉功能將目前播放的圖片向右旋轉90度

放大

使用縮放功能將目前播放的圖片進行放大

縮小

使用縮放功能將目前播放的圖片進行縮小

9-4. 自動播放圖片加音樂


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 圖片+音樂

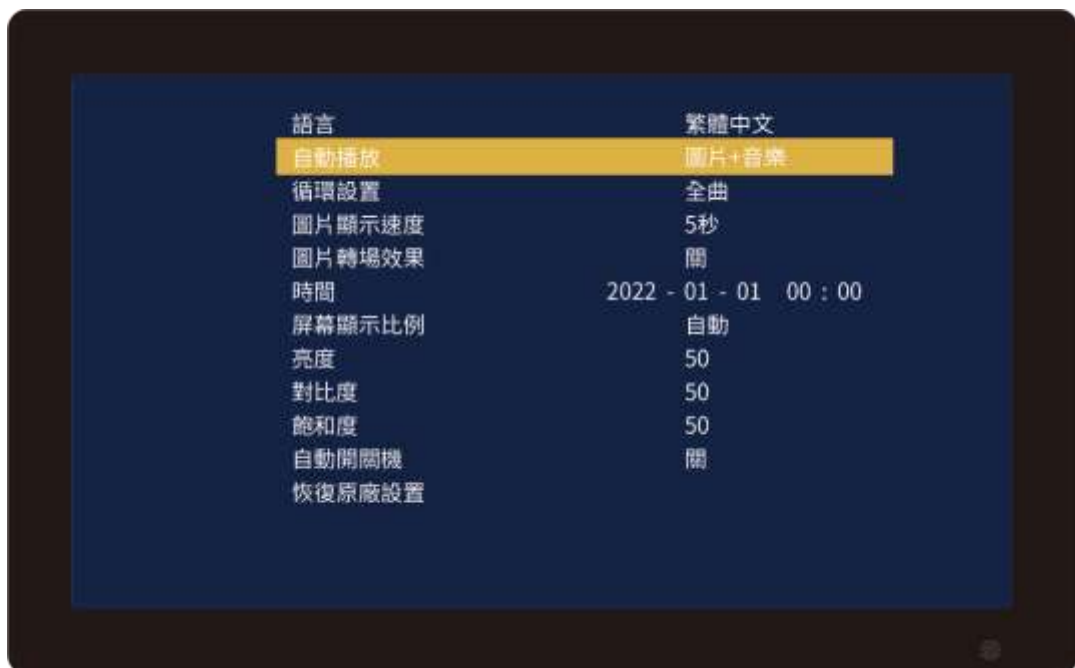


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

再關閉電源重新開啟電源，接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的圖片檔案和音樂檔案

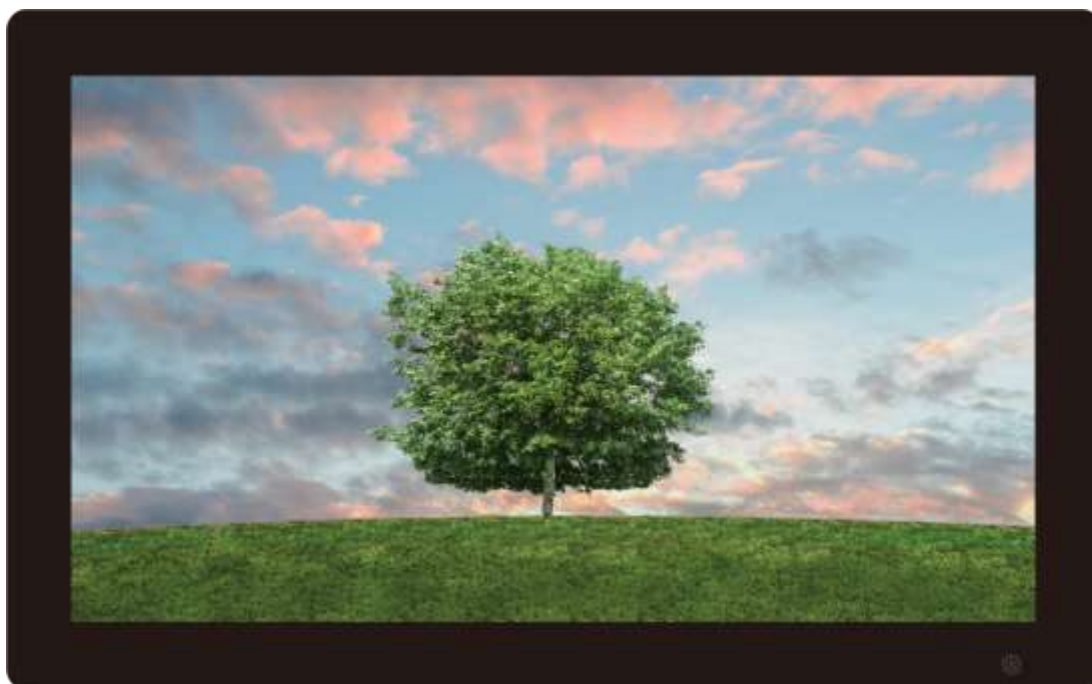

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案有建立資料夾，自動播放圖片+音樂只會播放資料夾外的圖片檔案和音樂檔案，資料夾內的圖片和音樂播放需要手動選取播放圖片檔案或是音樂檔案

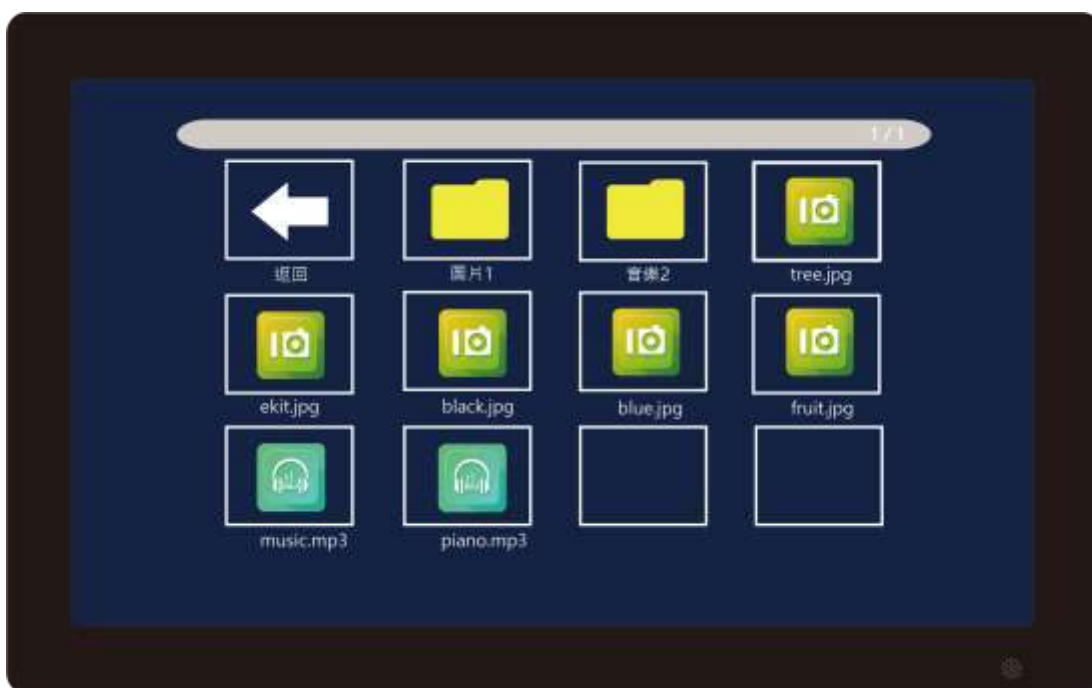

10、音樂播放選單介紹

10-1. 自動播放設定


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 音樂

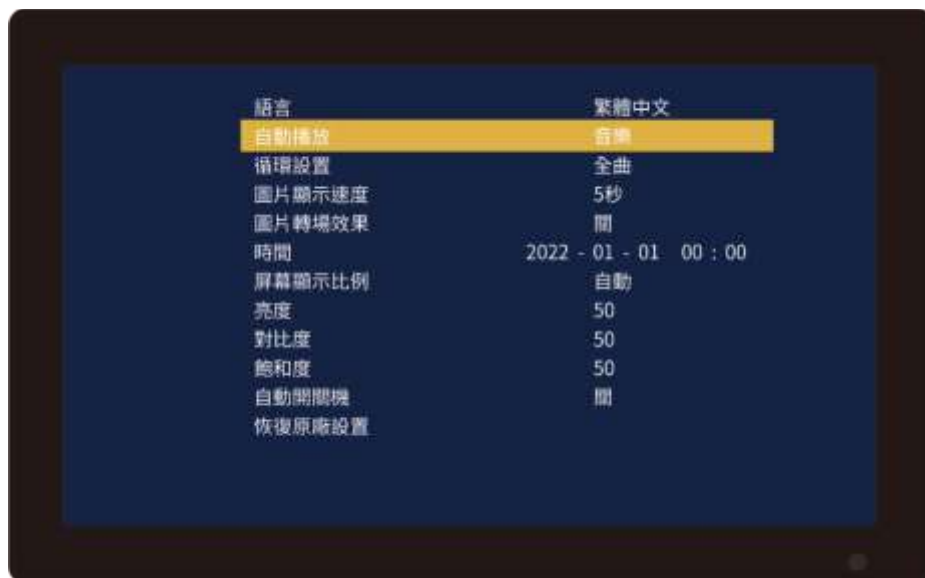


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

再關閉電源重新開啟電源，接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的音樂檔案

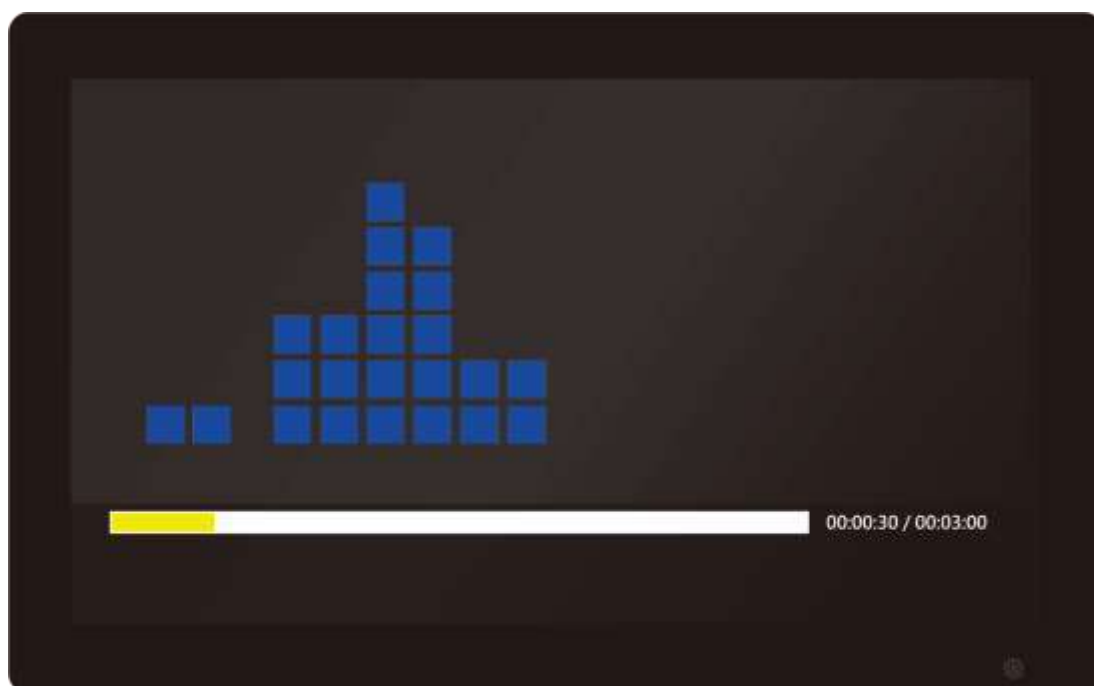

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案有建立資料夾，自動播放音樂只會播放資料夾外的音樂檔案，資料夾內的音樂播放需要手動選取播放

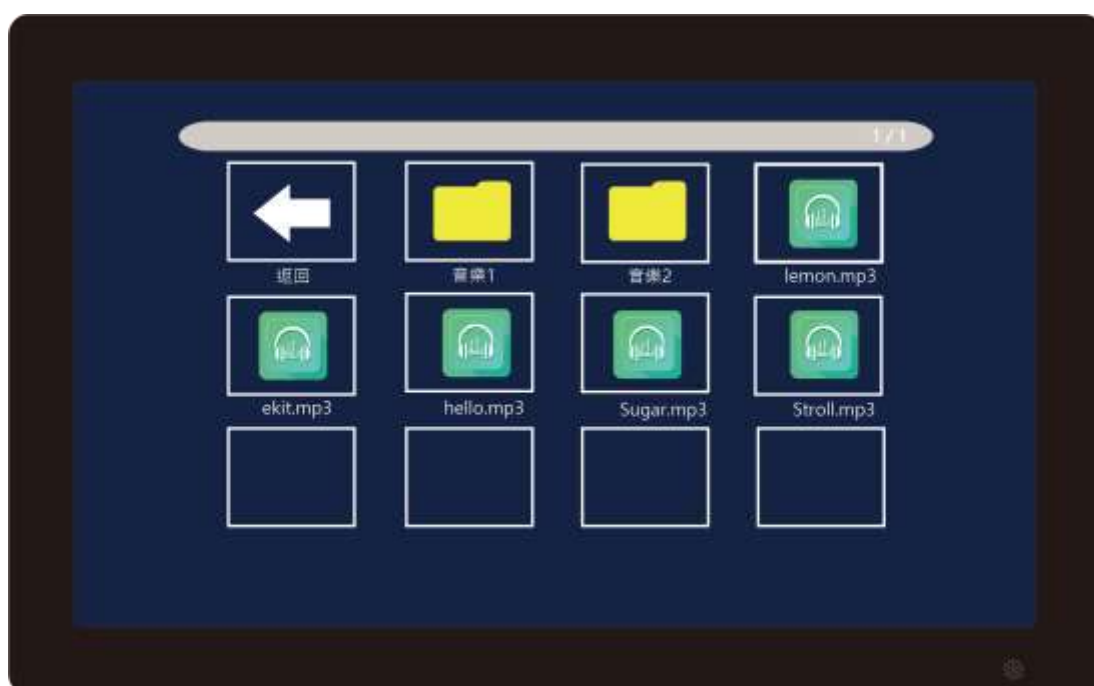

10-2. 手動選取播放

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

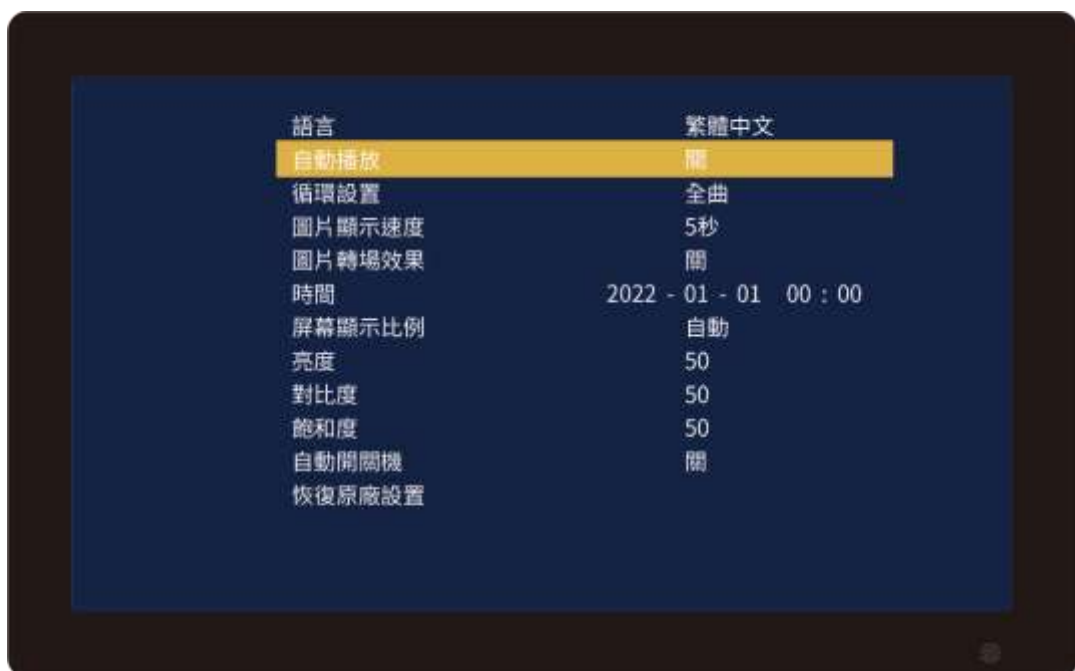


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

使用機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇音樂




按機身按鍵 ENTER 或遙控器 ENTER 按鍵，進入 USB / SD 選單頁面

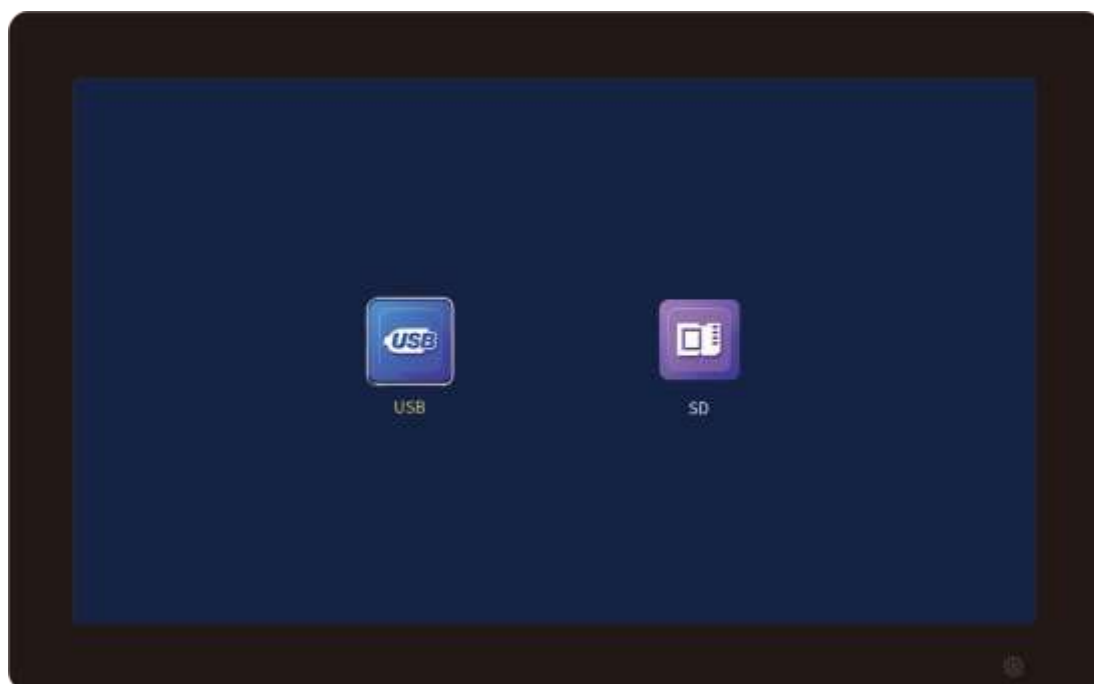


選擇 USB / SD 進入 USB 隨身碟或 SD 記憶卡裡面的音樂選單頁面

使用機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇要播放的音樂

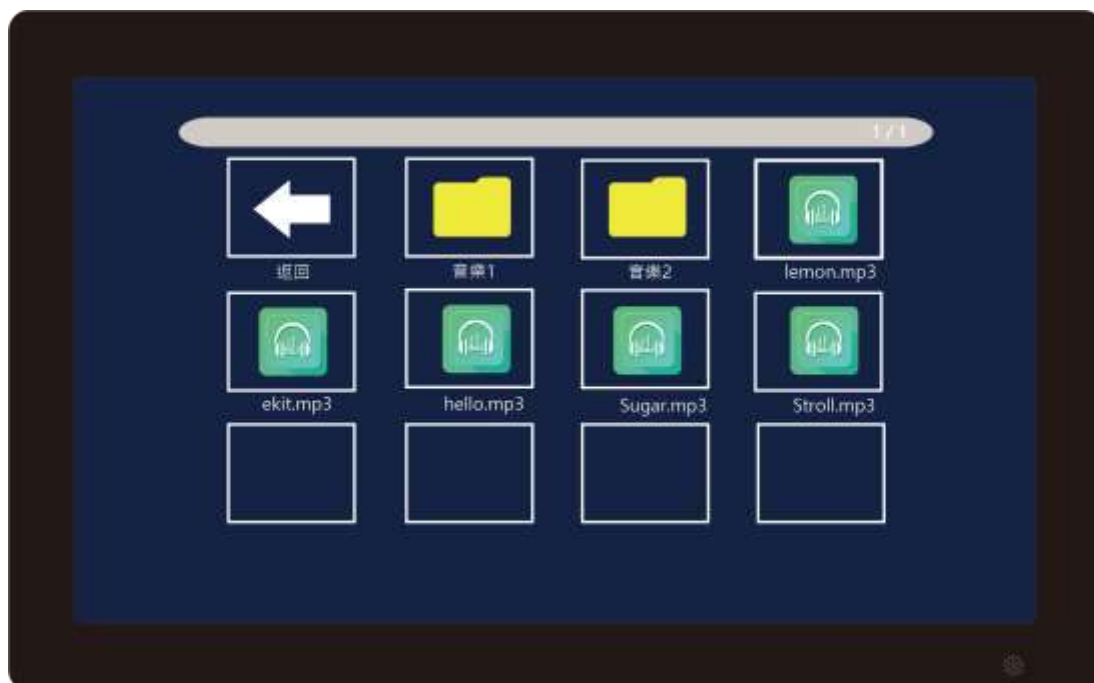

再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 確認開始播放音樂

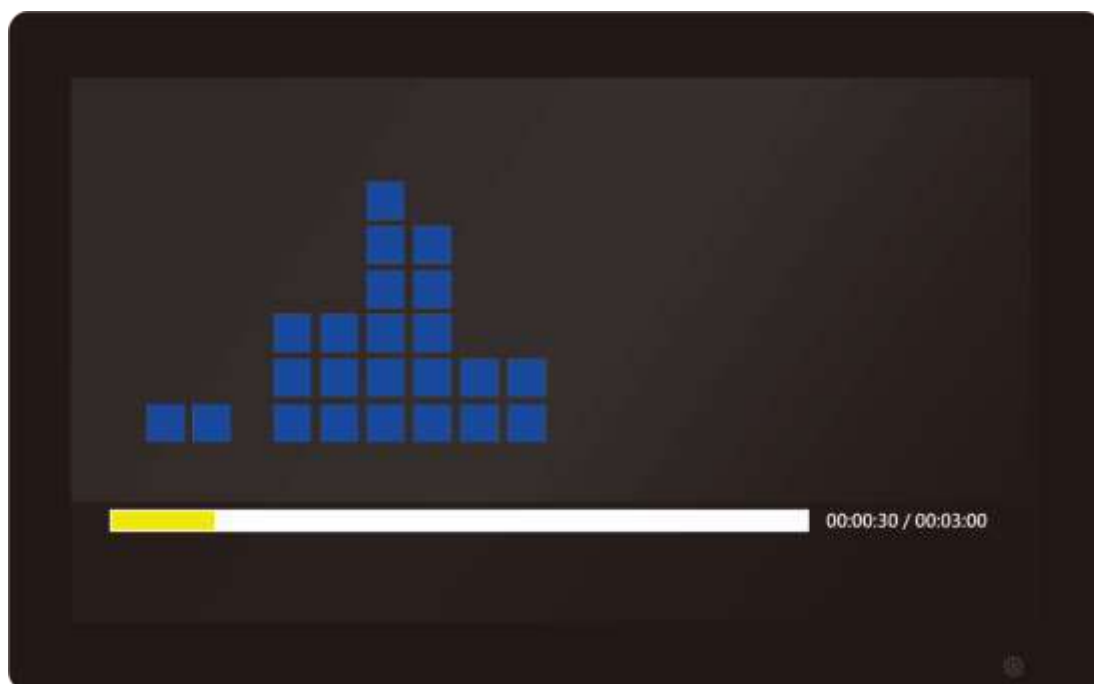

10-3. 手動選取播放（快捷鍵）

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

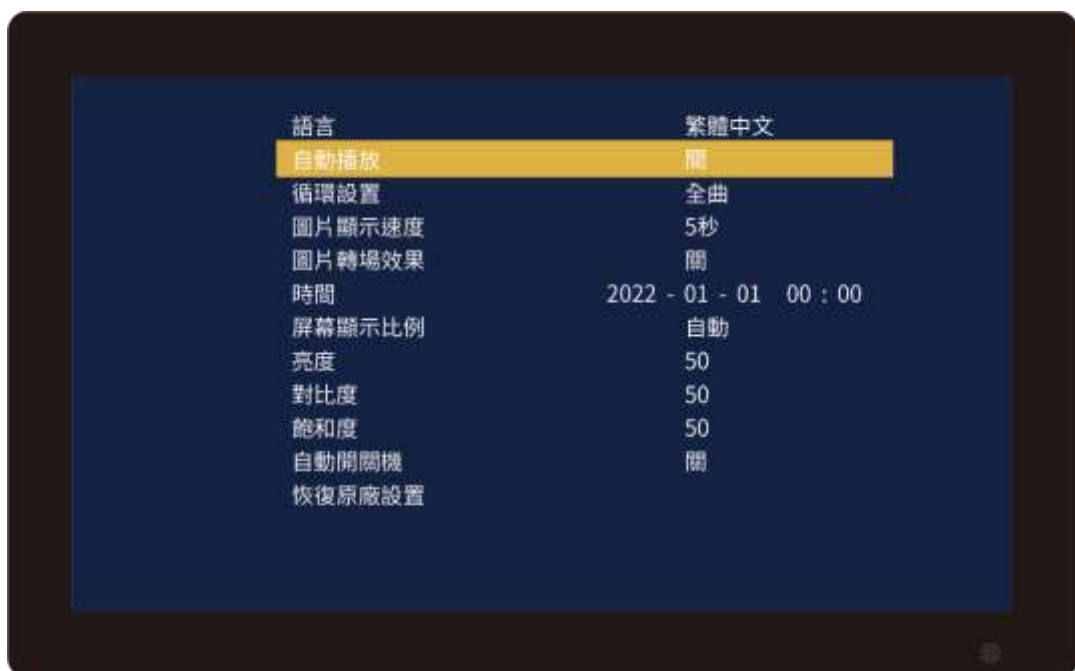


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值


直接使用遙控器 MUSIC 按鍵，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的音樂檔案

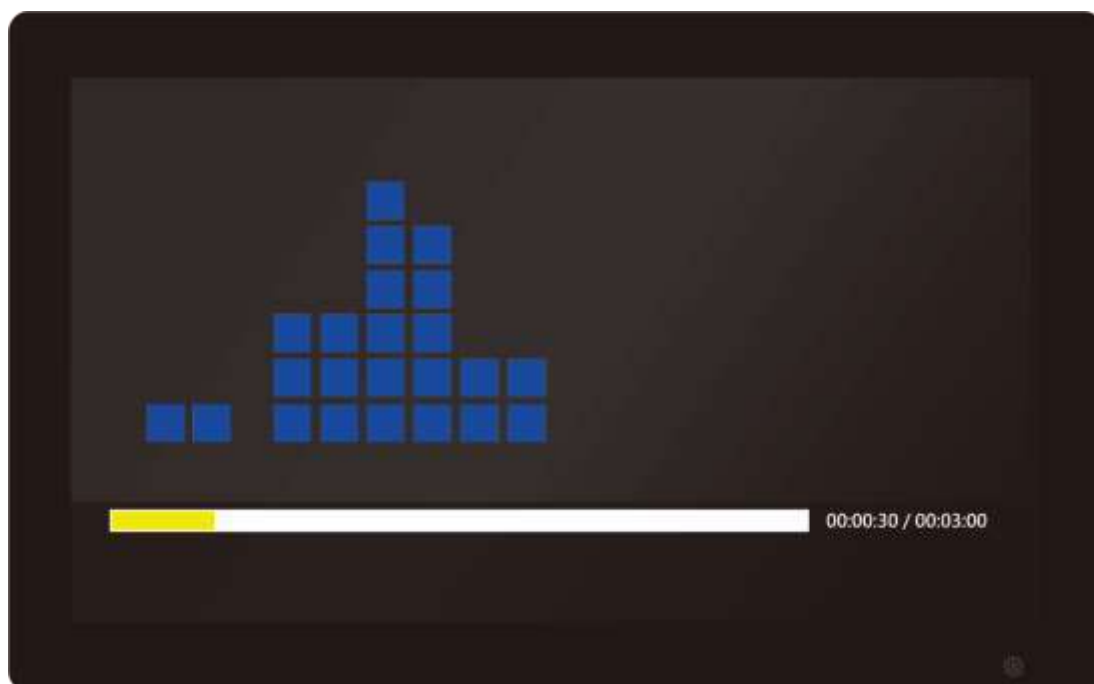

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案要依照自己的順序播放，需將檔案名稱的命名方式依照 0001、0002、0003、0004...等依此類推

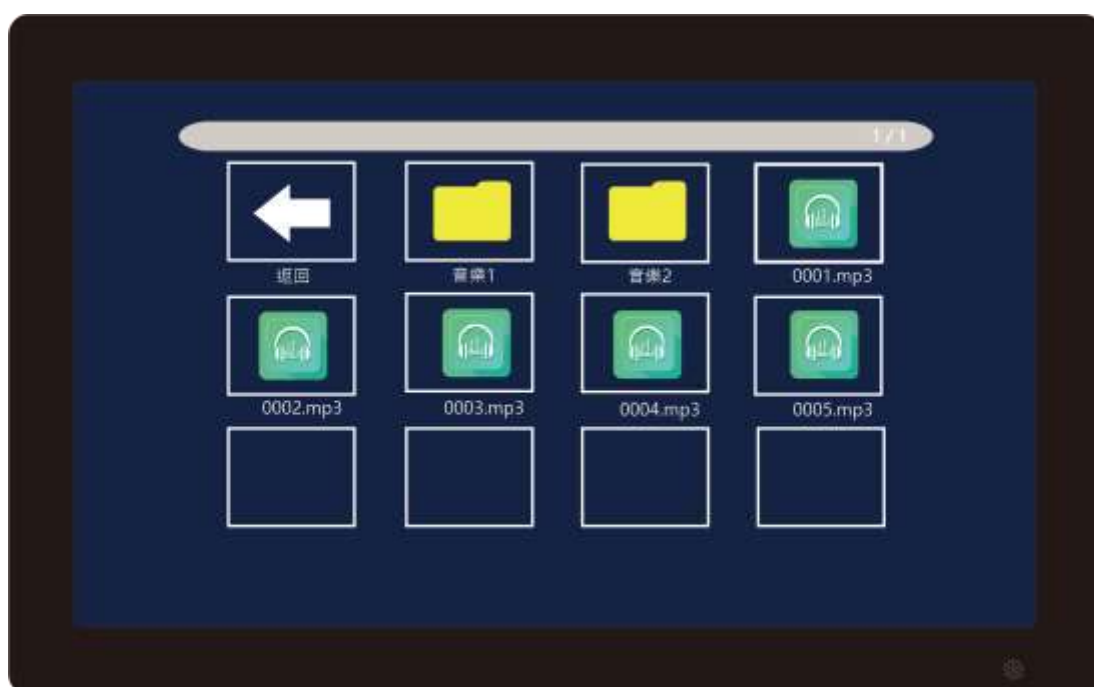

播放音樂時，使用遙控器 CALENDAR 按鍵，會顯示下列功能選單

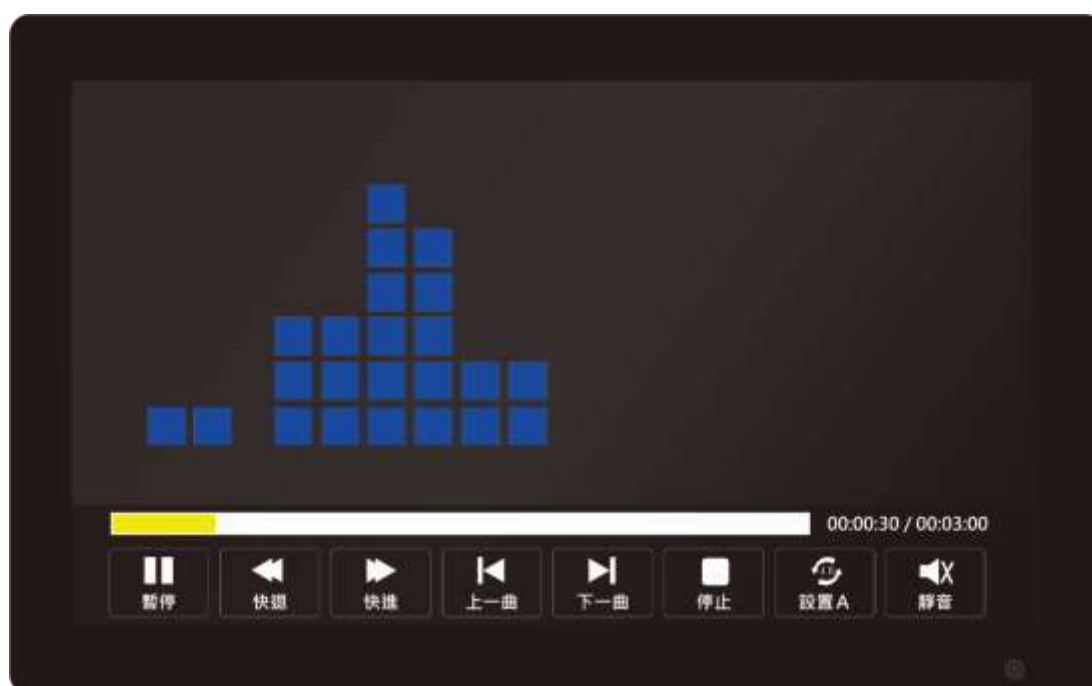

畫面底部功能選單圖示說明



播放或暫停

播放或暫停目前的音樂

快退

以2、4、8、16倍速度倒帶

快進

以2、4、8、16倍速度快轉

上一曲

播放目前音樂的前一首音樂

下一曲

播放目前音樂的下一首音樂

停止

停止播放音樂返回音樂選單頁面

設置片段音樂

設置A-目前播放的音樂，如想聽其中片段的歌曲，可以記錄音樂開始時間點

設置B-目前播放的音樂，記錄音樂結束時間點後，開始重複播放自選片段音樂

取消-取消之前設置的自選片段音樂

靜音

在音樂繼續播放的狀態下，啟動靜音模式

播放列表

顯示USB隨身碟或SD記憶卡內的所有音樂選單

信息

顯示目前播放的音樂檔案格式內容

跳轉時間點

可自行選擇要跳轉到目前播放音樂的某一個時間點

11、影片播放選單介紹

11-1. 自動播放設定（預設值）


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 影片

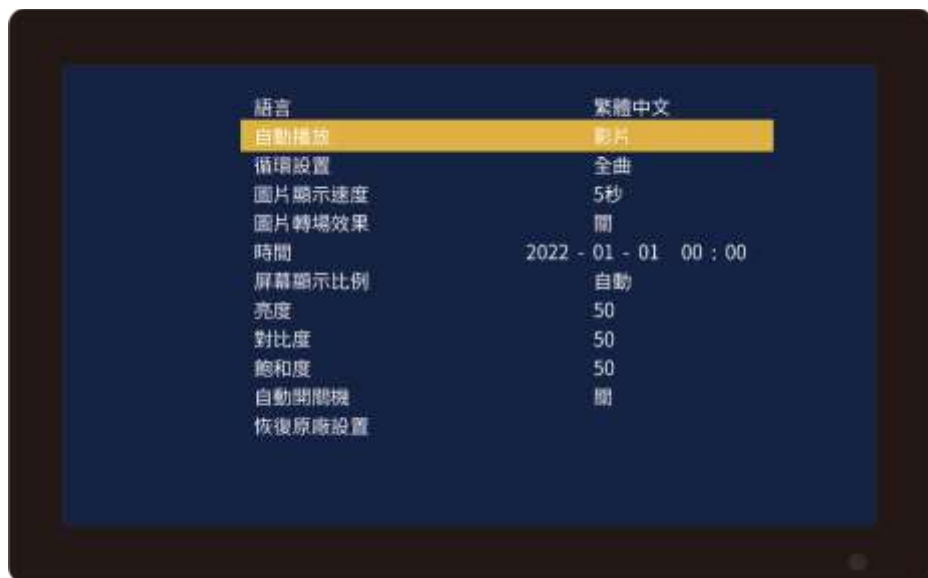

調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單
頁面儲存剛剛所調整的設定值

再關閉電源重新開啟電源，接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的影片檔案

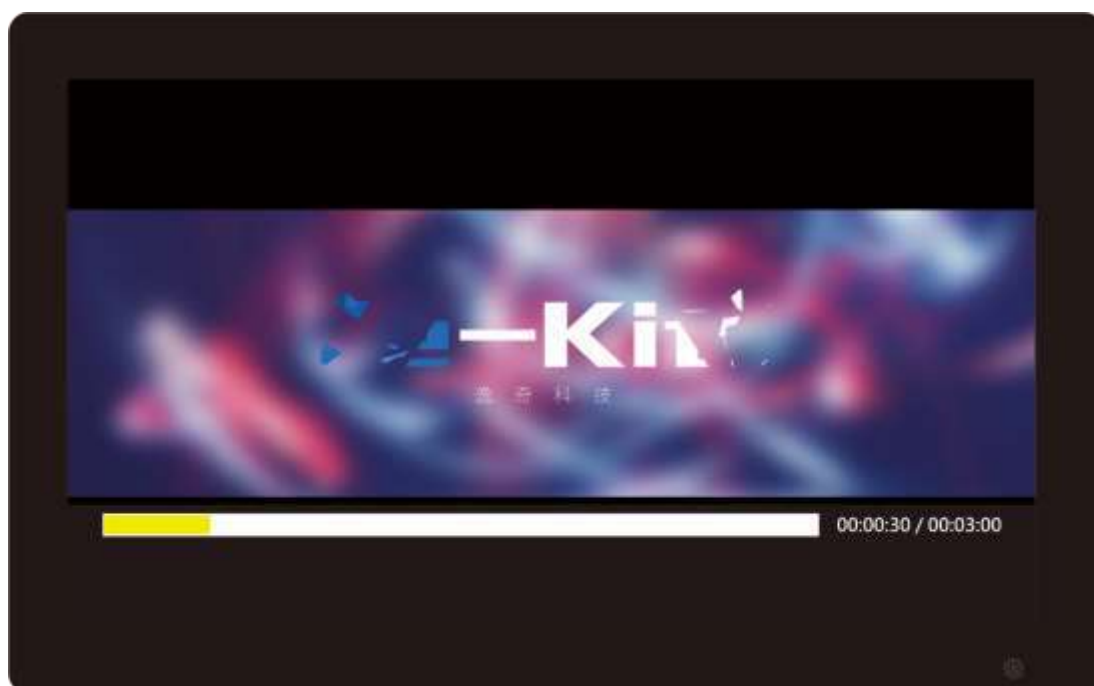

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案有建立資料夾，自動播放音樂只會播放資料夾外的影片檔案，資料夾內的影片播放需要手動選取播放



11-2. 手動選取播放

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

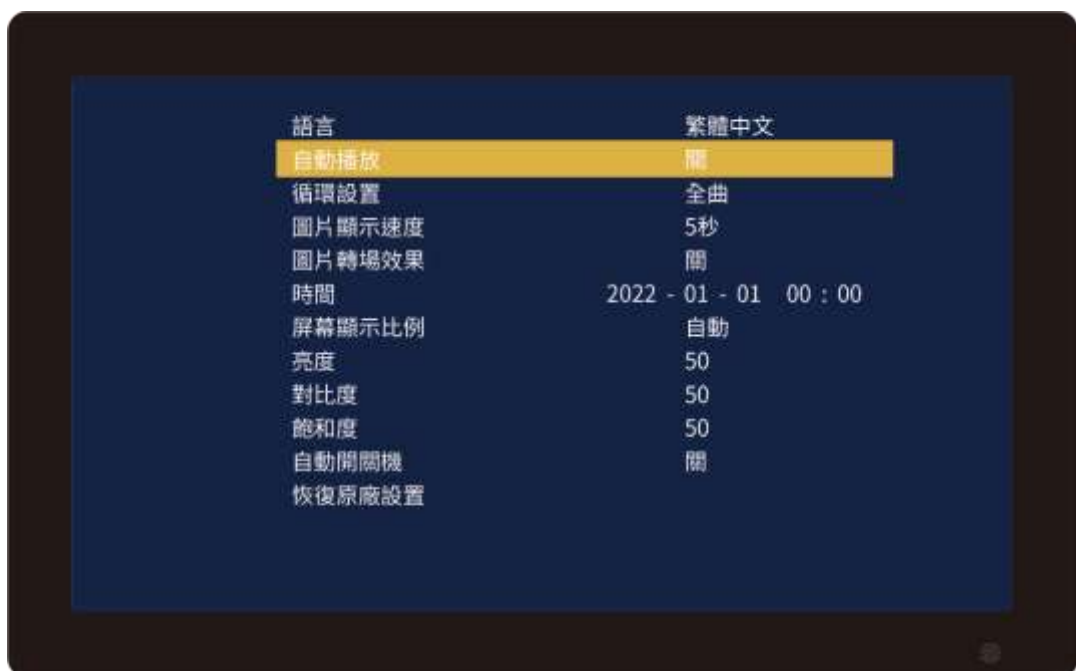


調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

按機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇影片



按機身按鍵 ENTER 或遙控器 ENTER 按鍵，進入 USB / SD 選單頁面

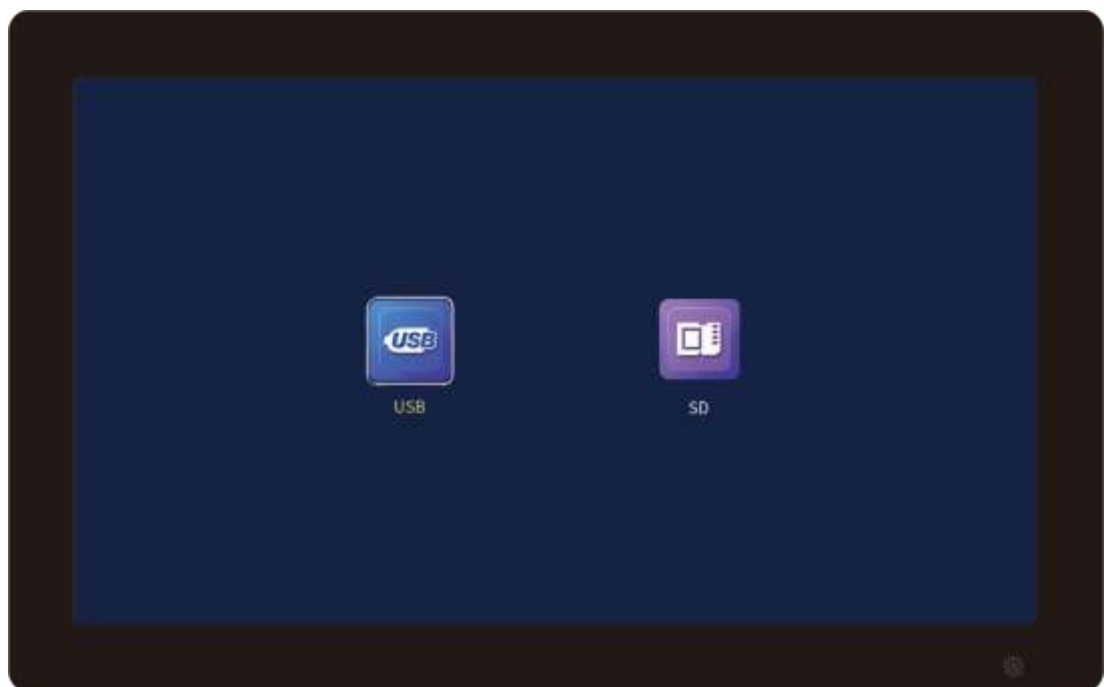


選擇 USB / SD 進入 USB 隨身碟或 SD 記憶卡裡面的影片選單頁面

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇要播放的影片



再按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 確認開始播放影片

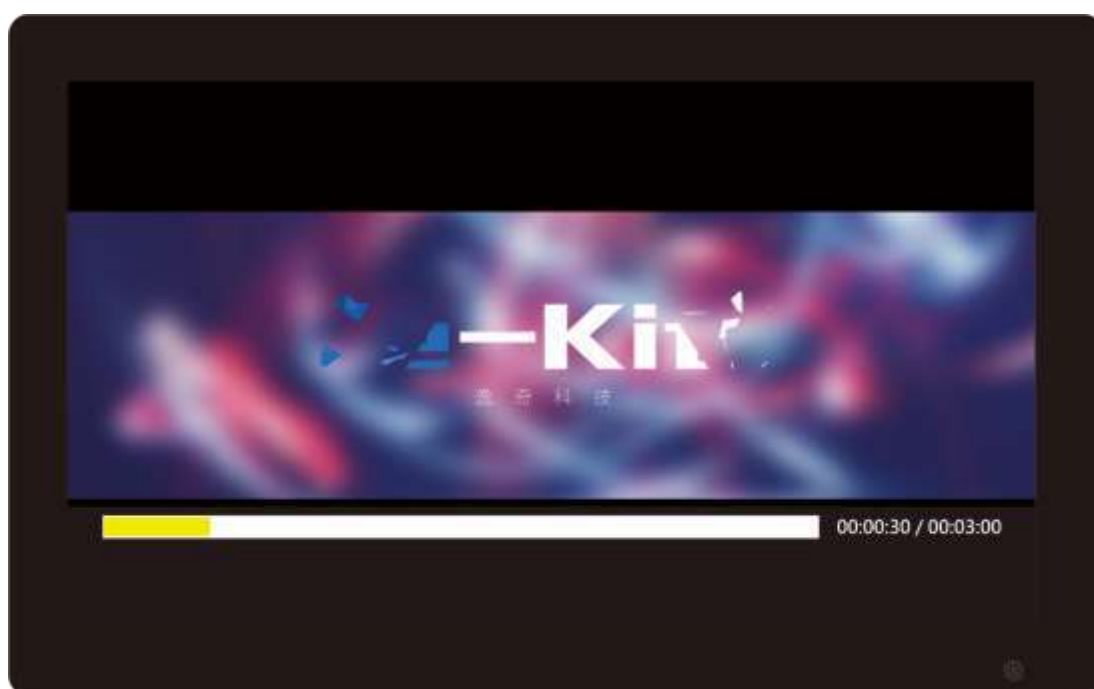

11-3. 手動選取播放（快捷鍵）

將自動播放功能關閉，直接手動選取播放


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面


按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

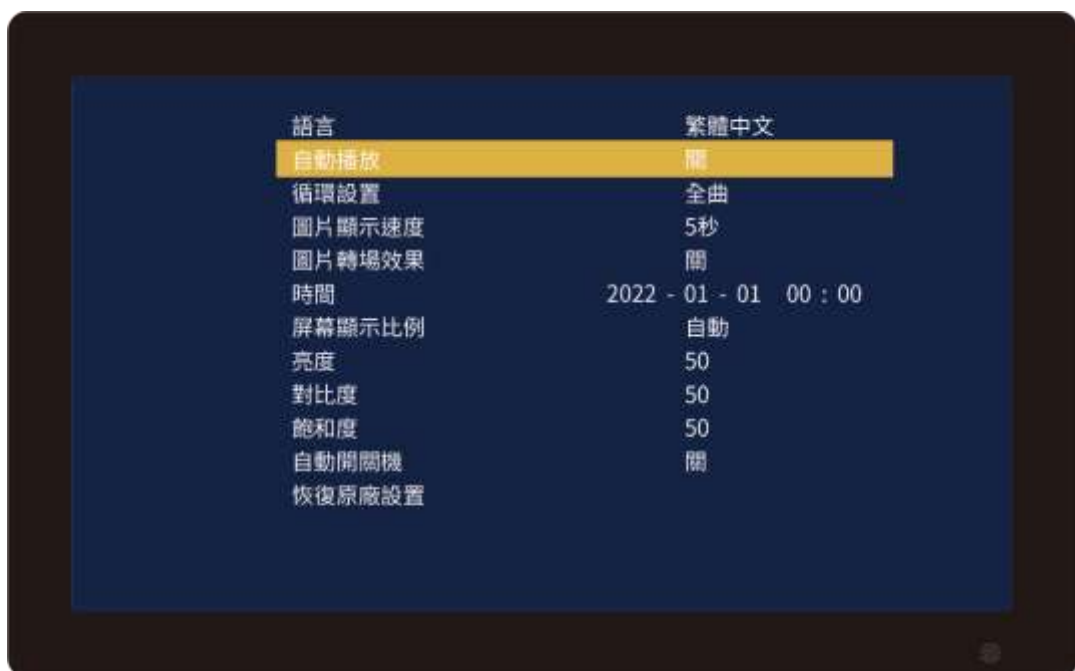

調整所需的設定後，按機身側邊按鍵 EXIT 或遙控器 EXIT 按鍵返回主頁選單頁面儲存剛剛所調整的設定值

直接使用遙控器 MOVIE 按鍵，會自動開始依照順序播放 SD 記憶卡或 USB 隨身碟的影片檔案

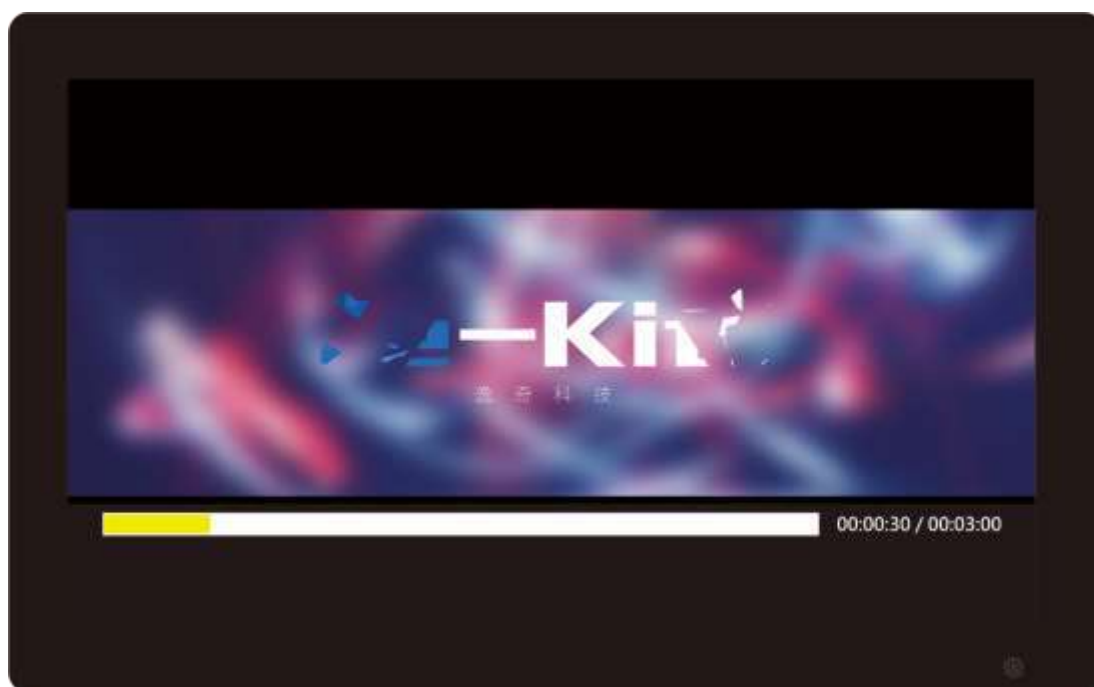

註 SD 記憶卡或 USB 隨身碟內檔案要依照自己的順序播放，需將檔案名稱的命名方式依照 0001、0002、0003、0004...等依此類推



播放影片時，使用遙控器 CALENDAR 按鍵，會顯示下列功能選單



畫面底部功能選單圖示說明



播放或暫停

播放或暫停目前的影片

快退

以2、4、8、16倍速度倒帶

快進

以2、4、8、16倍速度快轉

上一曲

播放目前影片的前一部影片

下一曲

播放目前影片的下一部影片

停止

停止播放影片返回影片選單頁面

設置片段影片

設置A-目前播放的影片，如想看其中片段的影片，可以記錄影片開始時間點

設置B-目前播放的影片，記錄影片結束時間點後，開始重複播放自選片段影片

取消-取消之前設置的自選片段影片

播放列表

顯示USB隨身碟或SD記憶卡內的所有影片選單

信息

顯示目前播放的影片檔案格式內容

慢進

以2、4、8、16倍的速度慢速播放

逐幀播放

目前播放的影片，以影片的影格方式逐格播放

跳轉時間點

可以自行選擇要跳轉到目前播放影片的某一個時間點

放大

使用縮放功能將目前播放的影片進行放大

縮小

使用縮放功能將目前播放的影片進行縮小

12、日曆選單介紹

12-1. 手動選取切換

將自動播放功能關閉，直接手動切換


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

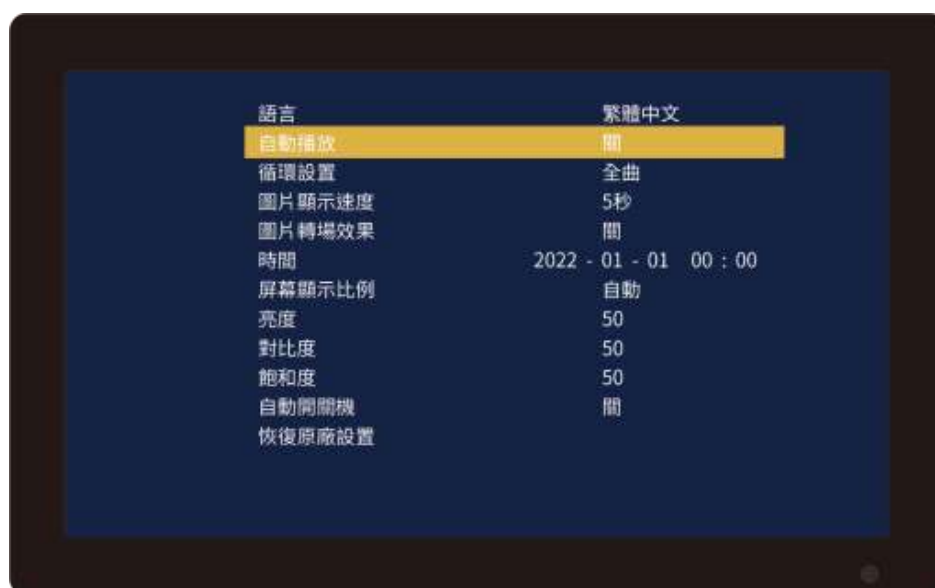

按機身按鍵 LEFT / RIGHT 選取或遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇日曆



數位相框側邊插槽若是接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟，SD 記憶卡或 USB 隨身碟內有圖片檔案，日曆左下角的顯示視窗會依照順序播放圖片



12-2. 手動直接切換（快捷鍵）

將自動播放功能關閉，直接手動切換


按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇設置



按機身側邊按鍵 ENTER 或按遙控器 ENTER 按鍵進入設置選單頁面

按機身側邊按鍵 UP / DOWN 選取或遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至自動播放項目

按機身側邊按鍵 LEFT / RIGHT 或按遙控器 ◀ / ▶ 按鍵選擇 關

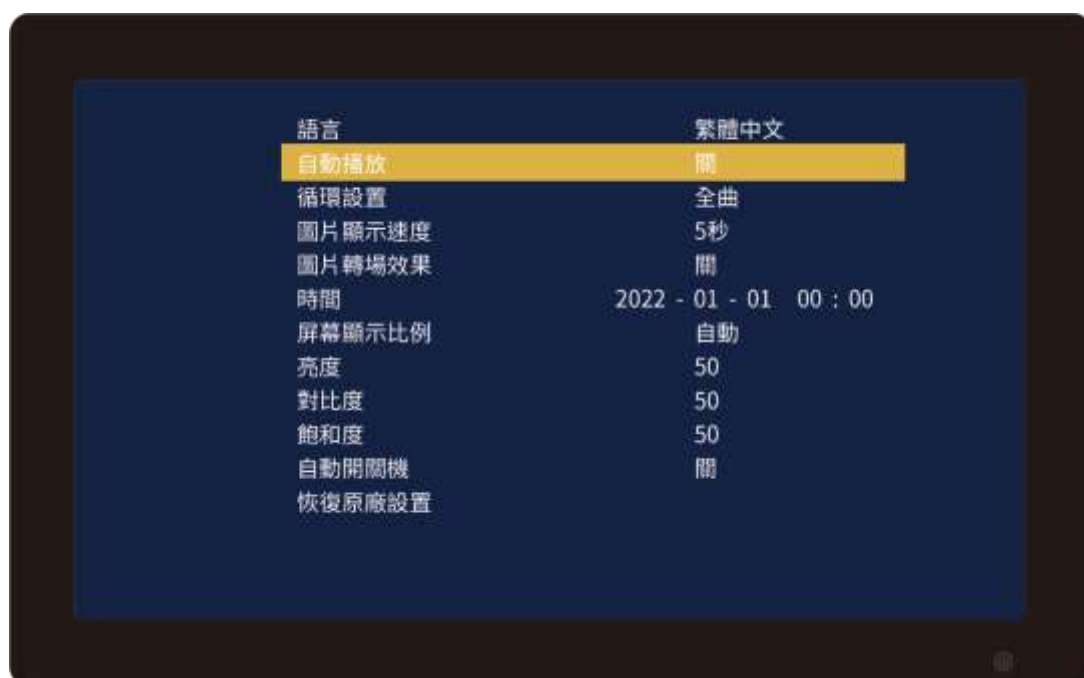

直接使用遙控器 CALENDAR 按鍵

切換至日曆與時間顯示畫面

數位相框側邊插槽接上 SD 記憶卡或 USB 隨身碟

SD 記憶卡或 USB 隨身碟內有圖片檔案

日曆左下角的顯示視窗會依照順序播放圖片



13、其他功能介紹

13-1. 電腦設備投影切換

數位相框連接電源並開啟電源開關後，進入至主頁選單畫面



註 投影功能需使用 Mini HDMI 轉 HDMI 轉接頭，再接上電腦設備的 HDMI 連接線

直接使用遙控器 投影功能 按鍵




數位相框右上角會出現信號源選單

使用遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至 HDMI



按遙控器 ENTER 按鍵即可切換至 HDMI 連接的電腦設備畫面

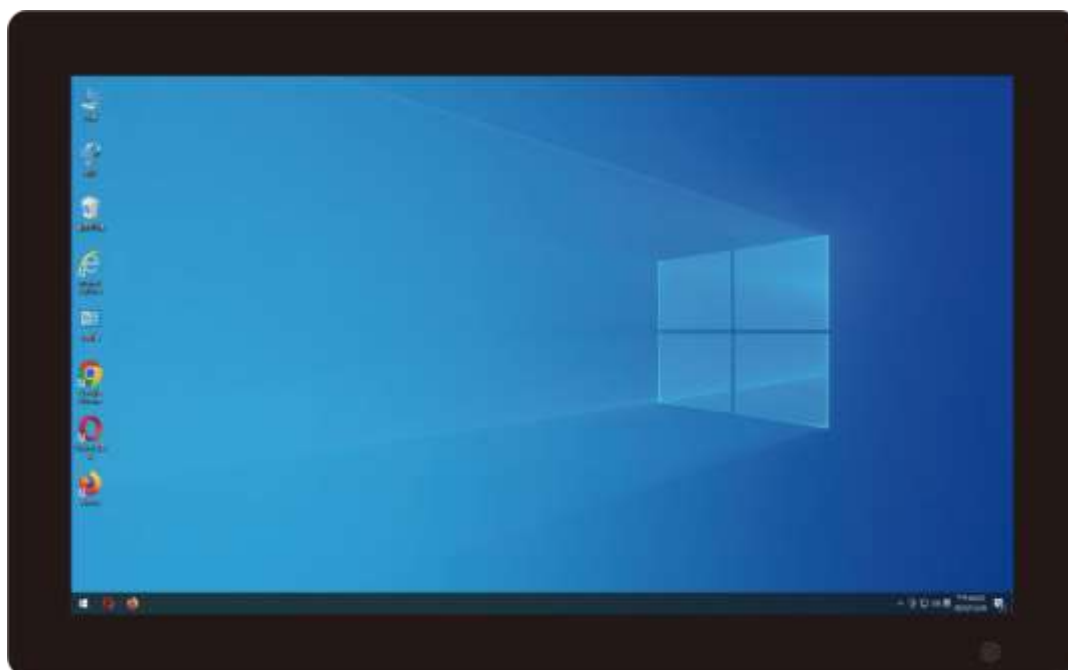


註 若無法自動切換至電腦設備畫面，請於電腦桌面按右鍵→選擇顯示設定→選擇顯示器→於下方多部顯示器區塊做設定

13-2. 數位相框畫面切換

直接使用遙控器 投影功能 按鍵

投影功能 / 切換模式
(切換HDMI按鍵)

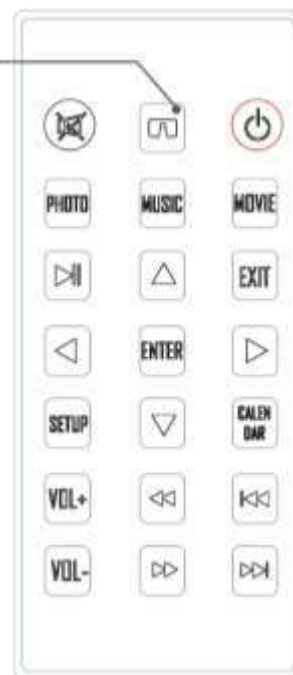

數位相框右上角會出現信號源選單

使用遙控器 ▲ / ▼ 按鍵選擇至 多媒體



按遙控器 ENTER 按鍵即可切換回數位相框主頁選單畫面



註 數位相框的螢幕有亮，但是無畫面顯示的情況，請確認是否有按遙控器 投影功能 按鍵將信號源切換至 HDMI 畫面

若切換至 HDMI 畫面，請再按一次遙控器 投影功能 按鍵，將信號源切換回多媒體即可

14、產品規格

LCD 面板尺寸	TFT-LCD 13.3 吋	
顯示區域尺寸	約 292 x 163 mm (16 : 9)	
亮度	300 cd/m ²	
解析度	1920 x 1080 pixels	
喇叭	內建 2W x 2	
輸入 / 輸出介面	HDMI 介面 x 1	USB 介面 x 1
	SD Card 插槽 x 1	3.5mm Mini-Jack 插孔 x 1
操作控制方式	紅外無線遙控器 / 機身按鍵	
本體尺寸	約 355 x 228 x 32 mm	
本體重量	約 1015g	
輸入電源類型	External Adaptor 12V 1A	
圖片播放格式	JPEG、JPG (基線編碼)	
圖片播放解析度	4500 萬像素照片 (向下相容)	
影片播放格式	AVI、MP4、VOB、RMVB、MOV、FLV	
影片播放解析度	Full HD 1920 x1080p (向下相容)	
音樂播放格式	MP3	
認證	BSMI	
保固年限	數位相框本體 1 年	
操作環境溫度	0~40 °C	
操作環境濕度	20%~90% RH (非凝結)	
操作環境海拔	地勢高度 3500 米以內	

15、疑難排解

若您在使用數位相框上發生任何疑難，請先參考以下資訊或詳閱使用說明書來嘗試排除問題。若您的問題仍無法解決，請直接與逸奇科技聯繫。

問題 / 狀況	原因 / 解決方式
數位相框可以不接電源播放嗎？	■ 數位相框都要連接電源，並無內建電池 (第 10 頁)
數位相框有內建記憶體嗎？	■ 沒有內建記憶體，本公司數位相框都要外接 USB 隨身碟或是 SD 記憶卡 (第 11 頁)
數位相框可以連 WIFI 嗎？	■ 數位相框只是簡易播放器，沒有支援 WIFI 功能
無法讀取 SD 記憶卡或是 USB 隨身碟內的檔案，怎麼辦？	■ 請確認格式是否為 FAT32，插卡方式是否正常 (第 11 頁) ■ 確認 USB 隨身碟或是 SD 記憶卡容量是否為 32G，最佳讀取為 32G (以下皆可讀取) ■ 建議將 USB 隨身碟或是 SD 記憶卡檔案備份後格式化，有時影片播放久了，可能會有暫存檔，需要重新格式化再放入檔案 (第 14 頁)
螢幕可以觸控嗎？	■ 本公司數位相框並非觸控式螢幕，只能用遙控器遙控或是使用主機側邊的按鍵操作 (第 15 頁)
數位相框螢幕很暗該如何處理？	■ 可以到數位相框設置頁面做亮度調整，不同型號數位相框設置頁面不同，如有問題可致電本公司，如前項操作無法改善問題，建議寄回本公司做檢測 (第 18 頁)
圖片、影片播放有 LAG 狀況該怎麼處理？	■ 圖檔過大造成讀取延遲，建議將圖片解析度改成 72dpi 或檔案大小調小一點，盡量在 5MB 內 ■ 影片解析度是否過大，長寬請設置 1920*720 像素以下，檔案盡量在 2G 內(可使用格式工廠 / 影片轉檔王轉檔)
數位相框的螢幕上有線條該怎麼處理？	■ 可能是主機板或面板故障，建議寄回本公司做維修檢測

問題 / 狀況	原因 / 解決方式
電源接上了，可是螢幕不會亮？	■ 請確認電源是否有正確接上 (第 10 頁) ■ 側邊開關請注意是否有打開，在 ON 的位置 ■ 外接已放入影片的 SD 記憶卡或是 USB 隨身碟播放影片，確認是否有以下情況 □ 螢幕是否破裂，破裂需寄回本公司更換液晶面板 □ 有聲音無畫面，建議寄回本公司做維修檢測 □ 無聲音無畫面 ▪ 電源供應器故障，更換同規格電源供應器即可解決 ▪ 主機板損壞，建議寄回本公司做維修檢測
即使操作遙控器也沒有任何反應。	■ 請確認遙控器內是否正確放入電池 (第 15 頁) ■ 請確認遙控器是否取出電池絕緣塑膠保護片 ■ 將遙控器的頂端對準數位相框的遙控感應區，記得移開遙控器與遙控感應區之間的障礙物 ■ 請確認遙控器內電池是否沒電需要更換電池
遙控器指示燈沒亮，是正常的嗎？	■ 本公司數位相框遙控器並未配置指示燈
數位相框播放到一半黑屏，該如何解決？	■ 外接已放入影片的 SD 記憶卡或是 USB 隨身碟播放影片，確認是否有以下情況 □ 有聲音無畫面，建議寄回本公司做維修檢測 □ 無聲音無畫面 ▪ 可能面板或主機板損壞，建議寄回公司做維修檢測
收到數位相框後，畫面是白色的是否正常？	■ 外接已放入影片的 SD 卡或 USB 播放影片，確認是否有以下情況 □ 有聲音無畫面，建議寄回本公司做維修檢測 □ 無聲音無畫面 ▪ 可能面板或主機板損壞，建議寄回本公司做維修檢測

16、客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表諮詢。

注意事項：

需要提供產品型號、產品原始銷售日期購買證明、姓名、電話及地址。

公司	逸奇科技企業社
客服電話	(02) 7716-5859
傳真	(02) 2999-6651
客服信箱	e-kit@e-kit.com.tw
客服 LINE@	@pkl2805p 
公司網址	www.e-kit.com.tw
聯絡地址	新北市三重區重新路五段 609 巷 16 號 9 樓之 12 (湯城園區)
客服服務時間	週一至週五 09:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (國定假日除外)

17、保固條款

逸奇科技保證此產品在保固期限內無任何材料和製程上之瑕疵。如果在保固期間，於正常環境使用之下，產品證實材料或工藝方面的缺陷。逸奇科技將負責修復類似此產品或以同型產品替換。替換產品或部份零件可能包含重新製造或整修的零件或組件，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：

逸奇科技數位相框保固期限，自顧客購買之日起算，為期一年。逸奇科技將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，逸奇科技並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

受保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的限制條款：

- 1、任何序號、易碎貼被損毀、塗改或擦除的產品。
- 2、由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - (1) 意外事故、人為破壞、操作失當、疏忽、物流運輸重摔、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未依產品隨附說明而造成的損壞。
 - (2) 未經逸奇科技授權之任何人員修復或嘗試修復、自行拆開或修改外殼、或造成產品實體上缺損、產品外觀的損傷。
 - (3) 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - (4) 使用不符合逸奇科技規格的電源供應器或零件所造成的損壞。
 - (5) 正常損耗。
 - (6) 與產品缺陷無關的其他原因所致。
 - (7) 非產品本體之附屬配件：電源供應器、遙控器、桌立式支架、防盜蓋、螺絲配件等，僅提供購買後七天內瑕疵更換的權利。無法享有與數位相框本體相同的保固。
- 3、逸奇科技對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，逸奇科技亦不負賠償之義務。不適用非法的或無法執行的情形。

如何獲得服務：

- 1、有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與逸奇科技客戶支援聯繫。
- 2、若要獲得保固之服務，您需要提供 (1) 原始銷售日期購買單據證明、(2) 您的姓名、(3) 您的地址、(4) 關於問題的故障說明、(5) 此產品的型號。
- 3、請將產品放入原來的包裝容器，攜帶產品或以支付運費的方式將產品運送至逸奇科技維修部。
- 4、如需其他資訊請與逸奇科技聯繫。

聲明：

上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受逸奇科技所提供技術支援之影響。

※ 逸奇科技保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。