

ES-39M | 警 報 器 使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



簡易型門磁警報

居家安防 ES-39M



用手機掃描QR CODE ►
就會出現Youtube設定教學哦！

蜂鳴器

警報聲音所發出聲音的地方

門磁

主機與門磁分離
即會鳴響

開關鍵 模式設定鈕


- 1 商品本身開關
- 2 切換四種模式

- A. 簡易警報
- B. 持續警報
- C. 關門提醒
- D. 門鈴聲

電池槽

LR44電池三顆
(如圖所示)

LR44

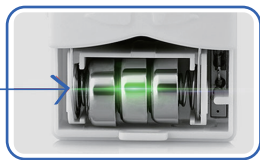

使用前注意事項

- 1 請擦拭好黏貼面，避免黏貼時不牢靠
- 2 使用前請先確認是否有將電池的阻隔片拔起！
- 3 請將門磁對好主機本身，切勿離超過0.5cm左右
- 4 設定模式時請將門磁與主機靠近才能設定

如何設定警報模式？

- A 警報簡易模式-** 開關鍵撥動1次-會有“Bi Bi”兩聲
主機與門磁分開會有警報聲，關上立即停止
- B 持續警報模式-** 開關鍵撥動2次-會有“Bi~~”長聲
主機與門磁分開會有警報聲，10秒後關上會
停止警報，直至關上才會停止！
(每次分離都會鳴響十秒直至門磁關上)
- C 關門提醒模式-** 開關鍵撥動3次-會有“DIDIDI”聲
主機與門磁分離時會有“di di di”聲音，直至
關上才會停止，主要提醒門尚未關閉
- D 門鈴模式-** 開關鍵撥動4次-會有“DingDong”
主機與門磁分離時會有“Ding Dong”聲音

※切換模式注意事項

★★在切換模式時候，需等聲音響完再進行切換！★★

在關掉上一個模式後，靜待他會輕聲的“Da”，
若未聽到，請靜待10-15秒，此時就可以切換其他模式！
每切換一個模式，都要從一開始設定到想要的模式！

舉例來說

當我設定於 B 模式時，想切換 D 模式，
須關閉後等“Da”一聲，再進行切換動作



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司QRCODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859 客服LINE@：@pkl2805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00-17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

