

# ES-50A

THE HOME SECURITY ALARM

| 警報器  
使用說明書



# 室內多功能紅外線 分離式迎賓門鈴

ES-50A  
ES-50B

## 使用說明書



感謝您使用本公司的產品，使用前請注意以下事項：

- ① 本機為室內使用，請勿安裝在陽光直曬或雨淋的地方，為了減少誤報，應避開空調口、風扇、風口等溫度變化大、干擾較大的地方安裝。
- ② 接收器建議使用支架擺放於桌面，方便靈活移動，也可用螺絲掛牆安裝。  
安裝好後，按接收器開機鍵進入迎賓提醒模式，測試無線傳輸距離，調整紅外線感應的檢測角度，反覆測試確認人從門的不同位置進入時能感應到，並觸發主機播放聲音。
- ③ 覆測試確認人從門的不同位置進入時能感應到，並觸發主機播放聲音。

## 功能使用說明

### ► 電池及電源

- 紅外線感應器裝入3顆4號(AAA)鹼性電池，
- 接收器裝入3顆3號(AA)鹼性電池，請務必注意電池極性！
- 接收器安裝電池後彩色LED閃爍並發出嘟聲提示音。
- 紅外線感應器打開電源開關LED指示燈會亮5秒，表示電池安裝正確
- 建議使用鹼性電池，使用其他電池待機時間會變短，聲音會變小聲。
- 主機/感應器 也可直接使用Micro USB電源供電。



▲警報器設定教學

### ► 安裝位置

紅外線感應器建議安裝在顧客進出門的頂部天花板或是側面；  
如用於防盜，請安裝在盜賊容易入侵的走道位置。

建議使用螺絲安裝，雙面膠安裝適用於平整光滑的表面，否則容易掉落



接收器建議使用支架擺放於桌面，方便靈活移動，也可用螺絲掛牆安裝。  
安裝好後，按接收器開機鍵進入迎賓提醒模式，測試無線傳輸距離，調整紅外線感應的檢測角度，反覆測試確認人從門的不同位置進入時能感應到，並觸發主機播放聲音。

### ► 基本規格

1. 紅外線感應器請使用3顆AAA鹼性電池或是Micro USB電源供電  
(電池可使用5 - 7個月 <以每天感應30次計算> )
2. 主機接收器請使用3顆AA鹼性電池或是Micro USB電源供電  
(電池可使用5 - 7個月 <以每天鳴響30次計算> )

# 產品外觀簡介





## ► 紅外線感應

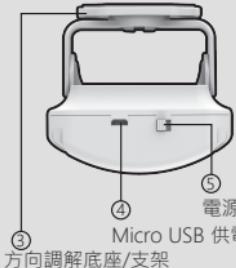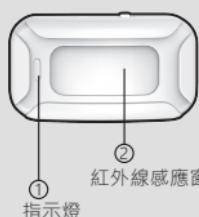

※ 感應角度：水平方向100度，垂直方向15度

感應距離：2~8M (與環境溫度有關)


## ► 接收器

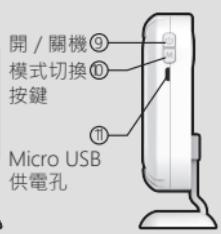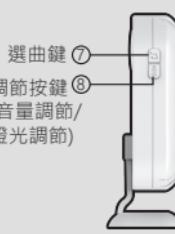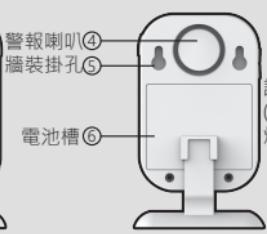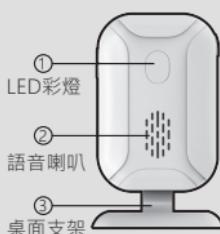

## ► 遙控器(選配)



## ► 門 磁(選配)

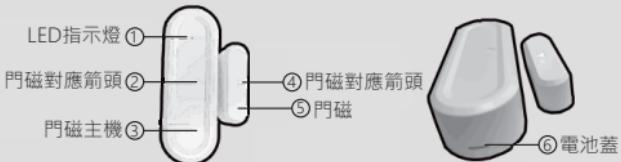

# 更換電池提示

## ► 電池更換

1. 紅外線感應器電量如果不足，LED燈會3秒閃爍一次，請及時更換電池！
2. 主機接收器電池電量不足時，開機或模式切換時會有低電提示音，請及時更換電池。  
當電池電量過低時主機接收器將失去作用，按鍵只提示低電聲，請立即更換電池。
3. 附加遙控器指示燈變暗或是遙控距離縮短時候，請及時更換電池

# 不同模式設定



開機：未開機狀態下短按主機 [ M ] 鍵/遙控器 [ □ ] 鍵  
 關機：長按 2 秒主機 [ M ] 鍵/遙控器 [ □ ] 鍵  
 (解除模式之方式同關機操作)


## 五種提醒模式切換方法

連續短按主機 [ M ] 鍵/遙控器 [ □ ] 鍵，  
 會在五種模式中循環切換，  
 達到所需模式時，停按鬆開按鍵。

# 操作使用方法

	迎賓鈴模式 (初始設定) Hello, Welcome	樂曲提醒 模式	警報提醒 模式	彩燈提醒 模式	夜燈提醒 模式
模式提示音 主 機 [ M ] 遙控器 [ □ ]	播當前迎賓音 彩燈跳變閃爍	播當前樂曲 彩燈跳變閃爍	Dididi三聲 紅色燈光	無聲 彩燈跳變閃爍	無聲 亮白燈2秒
貼心小備註：過電默認第一曲最大音量，曲目和音量都會記憶！ 提示音如超過5秒會自動切斷！播放中可按按鍵打斷切換模式！					
感應器 / 門磁 觸發聲音效果	叮咚 + 所選迎賓鈴	所選樂曲	警報音30秒	無聲音	無聲音
感應器 / 門磁 觸發燈光效果	感應器 / 門磁所觸發的亮燈提示&模式聲 ( PS. 於配對時候，感應器/門磁所配對區域的燈光提示)			亮彩燈 約 10 秒	亮白燈 約 2 分鐘
開/關機和 模式切換鍵  (請參考上方 不同模式設定)	關機時，長按 2 秒可以關機 開機時，短按可開機，放關機提示音 開機時，短按此按鍵，會播放當前模式提示聲音或燈光， 連續短按可切換模式				
選曲鍵 主 機 [ ♪ ] 遙控器 [ ↕ ]	循環選擇 5首迎賓音 中/英/韓/日/泰	循環選擇 36首門鈴樂曲	警報音		無功能
音量鍵 音量 + / -	可調節4級喇叭音量			可調節4級燈光亮度	
遙控器說明	遙控器有四個按鍵 (如右圖說明)			 開機 / 模式選擇	
撤防和靜音 打斷功能	撤防功能：在警報觸發時，連續響報警聲30秒的過程中，長按主機電源鍵，或短按遙控器關機按鍵，可以撤防並關機 靜音打斷功能：其他情況觸發時，播放聲音或燈光點亮的過程中，可短按任意鍵(遙控器開關除外)提前靜音和打斷，回到在觸發前的狀態。			 開機 / 解除模式	
				 樂曲選擇	
				 聲音 / 燈光 等級選擇按鍵	

# 如何對頻使用？※記得將須配對的感應器 / 門磁 / 遙控器放置主機旁邊唷！

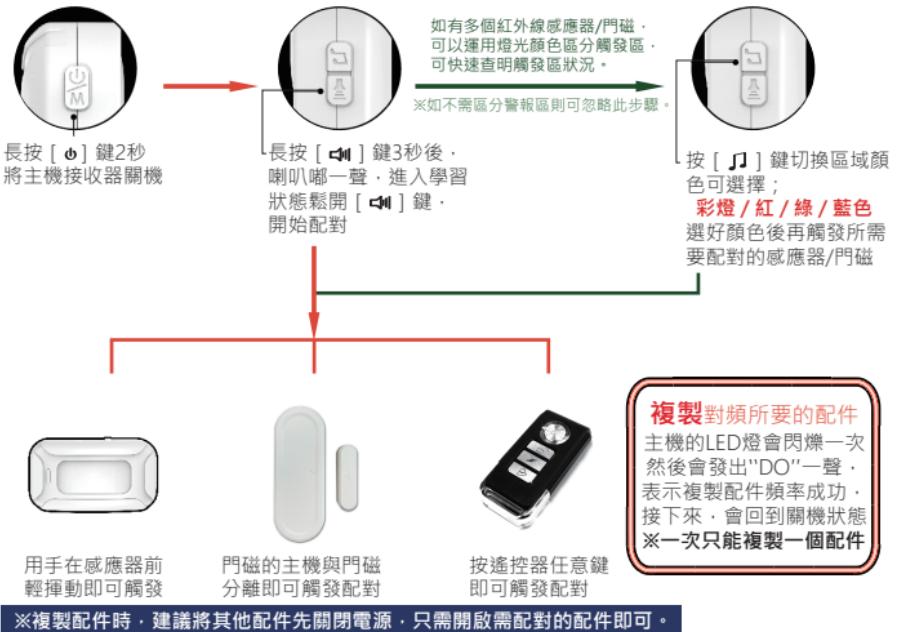

## 刪除所有配件 ※ 請謹慎使用此功能!!



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，

請致電客服部，或是掃描本公司QR CODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859 客服LINE@：[@pk12805p](#) (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：[e-kit@e-kit.com.tw](mailto:e-kit@e-kit.com.tw)

客服網址：<http://www.e-kit.com.tw/>

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12



建議客人若配對上有任何問題，可以拍下您配對的過程，傳到  
LINE@給我們人員，這樣也會加速處理速度唷！感謝您！