

ES-50B

警 報 器
使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



室內多功能紅外線 分離式**迎賓感應**門鈴

ES-50A
ES-50B

使用說明書



感謝您使用本公司的產品，使用前請注意以下事項：

- 1 本機為室內使用，請勿安裝在陽光直曬或雨淋的地方，為了減少誤報，應避開空調口、風扇、風口等溫度變化大，干擾較大的地方安裝。
- 2 接收器建議使用支架擺放於桌面，方便靈活移動，也可用螺絲掛牆安裝。
- 3 安裝好後，按接收器開機鍵進入迎賓提醒模式，測試無線傳輸距離，調整紅外線感應的檢測角度，反覆測試確認人從門的不同位置進入時能感應到，並觸發主機播放聲音。

功能使用說明

►電池及電源

- 紅外線感應器裝入3顆4號(AAA)鹼性電池，
- 接收器裝入3顆3號(AA)鹼性電池，請務必注意電池極性！
- 接收器安裝電池後彩色LED閃爍並發出嘟聲提示音。
- 紅外線感應器打開電源開關LED指示燈會亮5秒，表示電池安裝正確
- 建議使用鹼性電池，使用其他電池待機時間會變短，聲音會變小聲。
- 主機/感應器 也可直接使用Micro USB電源供電。

►安裝位置

紅外線感應器建議安裝在顧客進出門的頂部天花板或是側面；
如用於防盜，請安裝在盜賊容易入侵的走道位置。
建議使用螺絲安裝，雙面膠安裝適用於平整光滑的表面，否則容易掉落

接收器建議使用支架擺放於桌面，方便靈活移動，也可用螺絲掛牆安裝。
安裝好後，按接收器開機鍵進入迎賓提醒模式，測試無線傳輸距離，調整紅外線感應的檢測角度，反覆測試確認人從門的不同位置進入時能感應到，並觸發主機播放聲音。

►基本規格


1. 紅外線感應器請使用3顆AAA鹼性電池或是Micro USB電源供電
(電池可使用5 - 7個月 < 以每天感應30次計算)
2. 主機接收器請使用3顆AA鹼性電池或是Micro USB電源供電
(電池可使用5 - 7個月 < 以每天鳴響30次計算)




▲警報器設定教學

產品外觀簡介

▶ 紅外線感應

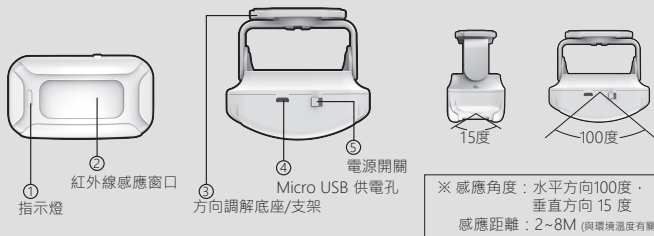


▶ 接收器

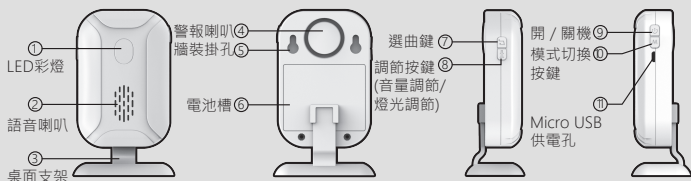

▶ 遙控器(選配)



▶ 門磁(選配)

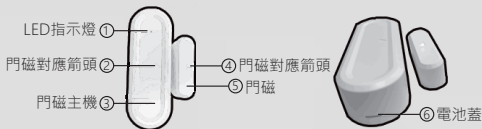

更換電池提示

▶ 電池更換

- 紅外線感應器電量如果不足，LED燈會3秒閃爍一次，請及時更換電池！
- 主機接收器電池電量不足時，開機或模式切換時會有低電提示音，請及時更換電池。
當電池電量過低時主機接收器將失去作用，按鍵只提示低電聲，請立即更換電池。
- 附加遙控器指示燈變暗或是遙控距離縮短時候，請及時更換電池

不同模式設定



開機：未開機狀態下短按主機 [] 鍵/遙控器 [] 鍵
關機：長按 2 秒主機 [] 鍵/遙控器 [] 鍵
(解除模式之方式同關機操作)

五種提醒模式切換方法

連續短按主機 [] 鍵/遙控器 [] 鍵，
會在五種模式中循環切換，
達到所需模式時，停按鬆開按鍵。

操作使用方法

	迎賓鈴模式 (初始設定) Hello, Welcome	樂曲提醒 模式	警報提醒 模式	彩燈提醒 模式	夜燈提醒 模式
模式提示音 主 機 [] 遙控器 []	播當前迎賓音 彩燈跳變閃爍	播當前樂曲 彩燈跳變閃爍	Dididi三聲 紅色燈光	無聲 彩燈跳變閃爍	無聲 亮白燈2秒
貼心小備註：過電默認第一曲最大音量，曲目和音量都會記憶！ 提示音如超過5秒會自動切斷！播放中可按按鍵打斷切換模式！					
感應器 / 門磁 觸發聲音效果	叮咚 + 所選迎賓鈴	所選樂曲	警報音30秒	無聲音	無聲音
感應器 / 門磁 觸發燈光效果	感應器 / 門磁所觸發的亮燈提示&模式聲 (PS. 於配對時候，感應器/門磁所配對區域的燈光提示)			亮彩燈 約 10 秒	亮白燈 約 2 分鐘
開/關機和 模式切換鍵 (請參考上方 不同模式設定)	關機時， 長按 2 秒可以關機 開機時， 短按 可開機，放關機提示音 開機時， 短按 此按鍵，會播放當前模式提示聲音或燈光， 連續短按 可切換模式				
選曲鍵 主 機 [] 遙控器 []	循環選擇 5首迎賓音 中/英/韓/日/泰	循環選擇 36首門鈴樂曲	警報音	無功能	
音量鍵  / 	可調節4級喇叭音量			可調節4級燈光亮度	
遙控器說明	遙控器有四個按鍵 (如右圖說明)			 開機 / 模式選擇	
撤防和靜音 打斷功能	撤防功能：在警報觸發時，連續警報警聲30秒的過程中，長按主機電源鍵，或短按遙控器開機按鍵，可以撤防並關機 靜音打斷功能：其他情況觸發時，播放聲音或燈光點亮的過程中，可短按任意鍵(遙控器開關除外)提前靜音和打斷，回到在觸發前的狀態。			 關機 / 解除模式	
				 樂曲選擇	
				 聲音 / 燈光 等級選擇按鍵	

如何對頻使用? ※記得將須配對的感應器 / 門磁 / 遙控器放置主機旁邊唷! ■



如有多個紅外線感應器/門磁，
可以運用燈光顏色區分觸發區，
可快速查明觸發區狀況。
※如不需區分警報區則可忽略此步驟。



用手在感應器前
輕揮動即可觸發



門磁的主機與門磁
分離即可觸發配對



按遙控器任意鍵
即可觸發配對

複製對頻所要的配件

主機的LED燈會閃爍一次
然後會發出"DO"一聲，
表示複製配件頻率成功，
接下來，會回到關機狀態
※一次只能複製一個配件

※複製配件時，建議將其他配件先關閉電源，只需開啟需配對的配件即可。

刪除所有配件 ※ 請謹慎使用此功能!! ■



長按 [⏻] 鍵2秒
將接收機關機



長按 [🔊] 鍵不放 (中間提示不予理會)
直到10秒後，喇叭響 "DODODO" 三聲，
紅色LED燈閃爍三次，和主機接收器配對的所有配件皆刪除

PS.只要已有配對的配件，
皆會一起刪除！



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，
請致電客服部，或是掃描本公司QR CODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859 客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12



建議客人若配對上有任何問題，可以拍下您配對的過程，傳到
LINE@給我們人員，這樣也會加速處理速度唷！感謝您！