

MIC-C01 | 麥克風 使用說明書

T H E C O M P U T E R M I C R O P H O N E



電腦麥克風 USER'S MANUAL 使用說明書

感謝您使用本公司的產品，如有任何問題請洽購買平台或是掃描右方的QR CODE，聯絡客服人員。

官方LINE@▶



WINDOWS 系統設定


(WIN10)

在 [開始] 鍵按右鍵，選 [設定]，跳出視窗後，選 [系統]！
控制台介面→音效→聲音控制台




(WIN7)

在 [音量] 鍵按右鍵，選 [音效]，跳出視窗後，如WIN10操作以下介面。

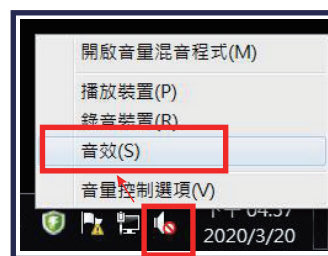

跳出聲音的控制台選項，點取所插入的麥克風，點 [內容]。

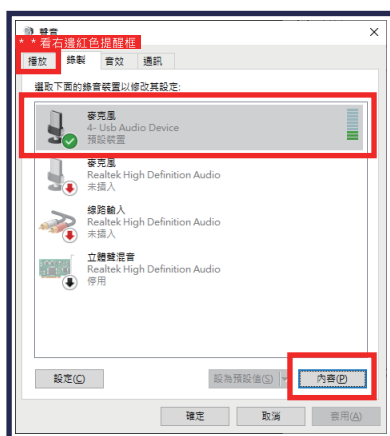

※ 每款麥克風的名字會有所不同，所以可以試試看輕輕地在麥克風前面發出聲音，看旁邊的音量表是否有跑


※ 小提醒**

此調整為[特定款麥克風] 才需要調整的！


>>特定款麥克風
為機身上有耳機孔的麥克風！

在 [麥克風-內容]

可以於接聽選單區域勾選 [聆聽此裝置]

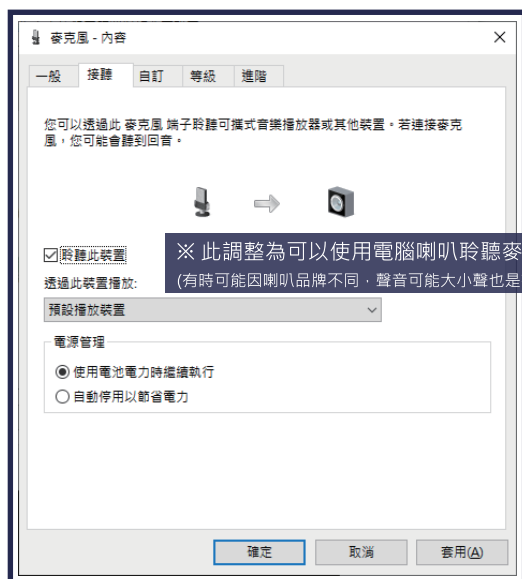

可以於等級選單區域勾選 [聆聽此裝置]

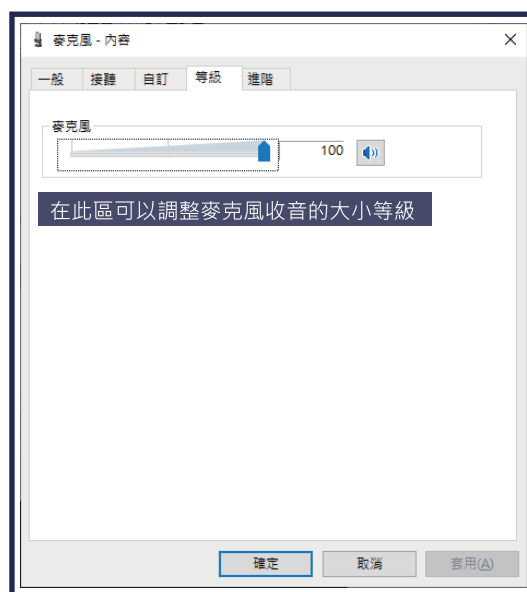

MAC OS 系統設定

在 [開始] 鍵按右鍵，選 [系統偏好設定]



選 [聲音]



在 [輸入] 設定預選取的麥克風



※ 此USB裝置名稱非麥克風名稱，皆以插入的麥克風名稱為主唷！

在 [輸出] 設定預選取的喇叭



※ 此調整為[特定款麥克風]
才需要調整的！

>> 特定款麥克風
為機身上有耳機孔的麥克風！